


# **Wireless Broadband Router**

IEEE802.11g/11b 準拠 無線 LAN ブロードバンドルータ

LAN-WG/RB

# **User's Manual**

このマニュアルは、別冊の「かんたんセットアップガイド」とあわせてお読みください。

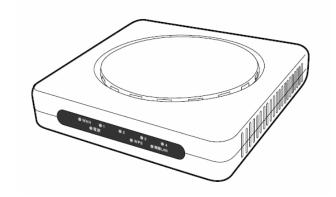

### ●このマニュアルで使われている用語

このマニュアルでは、一部の表記を除いて以下の用語を使用しています。

用語	意 味	
本製品	無線 LAN ブロードバンドルータ 「LAN-WN22/R」 および 「LAN-WN12/R」	
	を総称して「本製品」と表記しています。	
無線ルータ	無線 LAN ブロードバンドを略して「無線ルータ」と表記しています。	
無線アダプタ	PC カードタイプの無線 LAN カード、無線 LAN USB アダプタの総称で	
	ある「無線LANアダプタ」を略して「無線アダプタ」と表記していま	
	す。	
無線クライアント	無線アダプタを取り付けたパソコン、または無線 LAN 機能を内蔵した	
	パソコンを「無線クライアント」と表記しています。	
有線クライアント	LAN アダプタ (イーサネットアダプタ) を持ったパソコンのことを「有	
	線クライアント」と表記しています。	

# ●このマニュアルで使われている記号

記 号	意味
	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明していま
	す。この注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になる
注意	ことがあります。注意してください。
	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

## ご注意

- ●本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
- ●本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリングすること、弊社に無断でホームページ、FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
- ●このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ●このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニカル・サポートまでご連絡ください。
- ◆本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果について弊 社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での(海外からの)保守、サポートは行っておりません。
- ●本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
- ●Microsoft、Windows は米国Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®およびTMは省略させていただきました。

# IEEE802.11g/11b 準拠 無線 LAN ブロードバンドルータ LAN-WG/RB

# User's Manual ユーザーズマニュアル

# はじめに

この度は、ロジテックの無線 LAN ブロードバンドルータ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このマニュアルには無線 LAN ブロードバンドルータを使用するにあたっての手順や設定方法が説明されています。また、お客様が無線 LAN ブロードバンドルータを安全に扱っていただくための注意事項が記載されています。導入作業を始める前に、必ずこのマニュアルをお読みになり、安全に導入作業をおこなって製品を使用するようにしてください。

このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。

# 安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みく ださい。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や 大けがなど人身事故の原因になります。

注 意

この表示の注意事項を守らないと、感雷やその他の事故により けがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。





本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。

火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となり ます。



本製品から発煙や異臭がしたときは、直ちに使用を中止したうえで電源を 『■ご 切り、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。そのあと、ご購 入店もしくは当社テクニカル・サポートまでご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。



本製品に水などの液体や異物が入った場合は、直ちに使用を中止したうえ ── で電源を切り、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。そのあ と、ご購入店もしくは当社テクニカル・サポートまでご連絡ください。

そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。



本製品を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。



#### 本製品を次のようなところで使用しないでください。

- ・高温または多湿なところ、結露を起こすようなところ
- ・直射日光のあたるところ
- ・平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するとこ
- ・静電気の発生するところ、火気の周辺



長期間本製品を使用しないときは、電源プラグを抜いておいてください。 故障の原因になります。

#### 無線 LAN をご使用になるにあたってのご注意

- ●無線LANは無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐 れがあります。無線 LAN をご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解し たうえ、データの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。 また、個人データなどの重要な情報は有線 LAN を使うこともセキュリティ対策と して重要な手段です。
- ●本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請 する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願い します。
  - ・本製品を分解したり、改造すること
  - ・本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をす ること
  - ・本製品を日本国外で使用すること

これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。

- ●心臓ペースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含 む無線 LAN システムをご使用にならないでください。心臓ペースメーカーや医療 機器に影響を与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。
- ●電子レンジの近くで本製品を使用すると無線LANの通信に影響を及ぼすことがあ ります。

# もくじ

	安全にお使いいただくために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
Chapter	1 概要編	
1	製品の保証について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
2	サポートサービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
3	本製品の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	本製品の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
	本製品の動作環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
4	各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
5	セットアップを始める前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	接続事業者との契約状況を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	ブロードバンドモデムのタイプを確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	設定に必要なプロバイダ情報を用意する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
Chapter	2 導入編	
1	セットアップの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
2	本製品を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
3	ウィザードを使ってセットアップする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	はじめにご確認ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	設定ユーティリティを表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
	ウィザードでセットアップする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	インターネットに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
4	無線 LAN で接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
	はじめにご確認ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
	WPS ボタンを使って接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
	PIN コードを入力して接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
	手動設定で接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
Chapter	3 詳細設定編	
1	インターネット接続設定 (WAN 側設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	通常接続(DHCP)の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	固定 $\mathbb P$ の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	PPPoE の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	DDNS(ダイナミック DNS)の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
2	LAN 側の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
	Pアドレスと DHCP サーバ機能の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51

3	無線 LAN の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
	本製品で使用可能な通信モードについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
	無線 LAN の基本設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
	無線 LAN の詳細設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
	アクセスコントロールの設定(MAC アドレスフィルタ)・・・・・・・・・	61
	WDS の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
	WPS 機能の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
4	セキュリティを設定する(無線の暗号化)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
	WEP の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
	WPA プレシェアードキーの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	WPA RADIUS と 802.1x 認証について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
5	ファイアウォール機能を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	URL ブロックの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	ポートフィルタリングの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	P アドレスフィルタリングの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
	MAC アドレスフィルタリングの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
	ポート転送の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	特殊アプリケーションの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
	DMZ の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	IPv6 Bridge 機能の有効/無効の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	90
	PPPoE Passthrough 機能の有効/無効の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
6	ツール機能を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
· ·	設定保存/読み込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
	ファームウェアの更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	94
7	システム設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
•	タイムゾーンの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
	パスワードの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
8	ステータス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
_	ステータス 画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97
	システムログ 画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
	パケット統計 画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
	/ / > / nyout   Impact	
Appendix	× 付録編	
1	ネットワーク設定マニュアルの読み方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
2	フレッツ・スクウェア使用時の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103
3	こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	105
4	基本仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108

MEMO

Chapter 1

概要編

# 製品の保証について

# 製品の保証とサービス

本製品には保証書が付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してください。

## ●保証期間

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になります。詳細については保証書をご覧ください。保証期間中のサービスについてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

### ●保証範囲

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

- ・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
- ・本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
- ・本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、 機器およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、保証書に記載された保証規定をお確かめください。

## ●その他のご質問などに関して

P11「2. サポートサービスについて」をお読みください。

# **2** サポートサービスについて

下記のロジテック・テクニカルサポートへお電話または FAX でご連絡ください。サポート情報、製品情報につきましては、インターネットでも提供しております。

# ロジテック ホームページ http://www.logitec.co.jp/

弊社 Web サイトより、ユーザー登録いただくことをお勧めします。 登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、 弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきま す。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡さ せていただくことがあります。

# ロジテック・テクニカルサポート(ナビダイヤル)

TEL: 0570-050-060 FAX: 0570-033-034

受付時間:月曜日〜金曜日 9:00 ~19:00 ※ FAX による受付は24時間対応しております。 (ただし、夏期、年末年始の特定休業日、祝日は除きます)

本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。

また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サポートも行っておりません。

#### テクニカルサポートにお電話、FAX される前に

お手数ですが、テクニカルサポートにお電話される前に、次の項目について確認してください。

- ◆お電話される前に、パソコンを起動できる場合は、起動した状態でお電話ください。
- ◆対象製品が取り付けられたパソコンの前から会話が可能な場合は、パソコンの前からお電話をおかけください。実際に操作しながらチェックできますので、解決しやすくなります。
- ◆ FAX を送られる場合は、詳しい内容を書いた書面を添えて送付いただくと解決しやすくなります。

#### お調べいただきたい内容

- ◆ネットワーク構成
- ・使用しているネットワークアダプタ ・使用している OS ・使用しているパソコンのメーカおよび型番 ・ネットワークを構成するパソコンの台数と OS の構成 ・ネットワークを構成するその他の関連機器 (ハブ、ルータなど)
- ◆具体的な現象、事前にお客様が試みられた事項(あればお伝えください)

# 3 本製品の概要について

# 本製品の特長

## ●IEEE802.11g/11b に準拠したリーズナブルな無線ルータ

IEEE802.11g/11b に準拠し、無線 LAN で最大 54Mbps(理論値)というデータ通信が可能です。光通信や ADSL インターネットを無線 LAN で気軽にお楽しみいただけます。

### ●WPS 機能に対応した無線 LAN 設定方式を採用

「ボタン方式」または「PIN 方式」の 2 種類の方法で、面倒な暗号化の設定を意識することなく、簡単に無線 LAN 接続を設定できる「WPS」機能に対応しています。

### ●IPv6 Bridge 機能を搭載

さまざまなアプリケーションや音声映像を楽しめるIPv6サービスを利用できるように、「IPv6 Bridge」機能を搭載しています。設定をオフにすることもできます。

### ●各種無線セキュリティ機能に対応

新しい規格である WPA-PSK/WPA2-PSK に対応しています。WPA では、暗号キーを一定時間ごとに自動的に変更しますので、外部からの不正解読が困難になっています。また、発信する SSD を無線クライアント側で表示されないようにする SSD ステルス機能、無線クライアントの MAC アドレスを指定してアクセスを制限するアクセスコントロール機能などを搭載しています。

### ●ブロードバンドルータとしての機能も充実

さまざまなフィルタリングが可能なファイアウォール機能を装備しています。

# ●Web ブラウザベースの設定ユーティリティを搭載

本製品の設定は、クライアントパソコンの Web ブラウザ上から、本体に内蔵された Web ベースの設定ユーティリティを起動しておこないます。Web ブラウザからの解 りやすいメニューで操作できます。インターネット経由でのアクセスも可能です。

#### ●バーチャルサーバ機能を搭載

ポート転送(ポートフォワーディング機能)を搭載しており、本製品に接続したパソコンを「バーチャルサーバ」としてインターネット経由で安全に公開できます。 PPPoE 接続など、P アドレスが動的に変化する環境でも、ダイナミック DNS(クリアネット)サーバへの接続機能を備えていますので、P アドレスの変更なく運用が可能です。

※Clear-net (クリアネットサービス) とは、対象の弊社製品をユーザ登録してご利用いただいている方に無償で提供されるダイナミック DNS サービスです (2012年5月31日まで提供を予定しております)。

#### ●UpnP に対応

UPnP(Universal Plug and Play)に対応しています。Windows Messenger などの UPnP 対応ソフトが特別な設定をせずに利用可能なほか、UPnP 対応ネットワーク機器との組み合わせで本製品を自動的に認識、設定できます。ネットワークゲームを安心して利用できる DMZ 機能も備えています。

#### ●その他、豊富な機能を搭載

- ・接続する無線 LAN 規格を選択可能
- ・NTP(Network Time Protocol)サーバを自動検出して時刻を自動設定
- ・ファームウェアが設定ユーティリティから簡単にアップデート可能

# 本製品の動作環境


ルータ機能については、TCP/IP プロトコルを利用できるパソコンおよび OS であれば使用できます。ただし、弊社では次の環境のみサポートしています。また、Web ベースの設定ユーティリティを採用していますので、本製品の設定にはWeb ブラウザが必要です。

対応機種	PC/AT 互換機 (DOS/V)
対応ブラウザ	Internet Explorer 5.5 以降
(Web 設定ユーティリティ)	


# 4

# 各部の名称とはたらき


正面

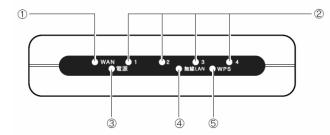

背面

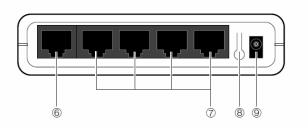

底面

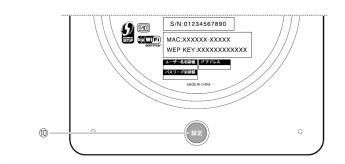

14

番号	名称	はたらき			
1	WAN ランプ	点灯:WAN 側とのリンクが確立しています。			
	(緑色)	点滅:データ転送中です。 消灯:未接続の状態です。			
2	LAN1~4 ランプ	点灯:有線LAN のクライアントとリンクが確立しています。			
	(緑色)	点滅:データ転送中です。 消灯:未接続の状態です。			
3	電源ランプ	点灯:本製品の電源が入っている状態です。			
	(緑色)	点滅:起動中です。点灯するまで電源を切ったり、リセッ			
		トしないようにしてください。			
4	無線 LAN ランプ	点灯:無線 LAN 機能が有効な状態です(電波を発信して			
	(緑色)	います)。			
		点滅:データ転送中です。			
		消灯:無線 LAN 機能が無効な状態です。			
<b>5</b>	WPS ランプ	点灯:WPS 機能を使って、無線アダプタ側と接続設定中です。			
	(赤色)	消灯:接続設定が完了した状態、または WPS 機能を使用し			
		ていない状態です。			
<b>6</b>	WAN ポート	ブロードバンドモデムなど WAN 側機器からのケーブルを			
		接続します。			
7	LAN ポート1~4	有線 LAN のクライアントなどと接続するポートです。			
8	リセットボタン	電源ランプが消灯するまで(約 10 秒間)押し続けると、本製			
		品の設定値が初期化されます。			
		リセットされると電源ランプが点滅し再起動します。正常			
		に初期化されると電源ランプが点灯します。			
		※点滅中は電源を切ったり、リセットしないようにしてください。			
9	電源ジャック	本製品に付属の AC アダプタを接続します。			
		本製品に付属以外の AC アダプタを接続しないようにして			
		ください。			
10	WPS 設定ボタン	本体底面にあります。WPS 機能搭載の無線クライアント(無			
		線 LAN アダプタなど)と接続するときに使用します。			

15

# セットアップを始める前に

本製品のセットアップ作業を始める前に、以下について確認します。

# 接続事業者との契約状況を確認する

## ①回線事業者/プロバイダと契約は完了していますか?

回線事業者やプロバイダとの契約を完了しておく必要があります。また、フレッツ サービスの場合はNTT とのご契約とは別にプロバイダとの契約が必要です。

### ②モデムなどの機器は準備できていますか?

本製品でインターネットを楽しむためには、ADSL/CATV/光ファイバーなどのブロ ードバンドモデムと本製品を接続する必要があります。モデムを別途購入されるよ うに契約している場合は、対応モデムをご用意いただく必要があります。

#### ③回線工事は完了していますか?

回線事業者/プロバイダとの契約に加え、屋内までの配線工事とモデムの準備が完了 している必要があります。すでに開通日を過ぎていることを確認してください。

### ④パソコン側の必要な機器は準備できていますか?

本製品の設定および本製品と接続するネットワーク機器には、LAN アダプタ(イー サネットポート)が搭載されている必要があります。パソコン本体などに内蔵され ていない場合は、別途LANアダプタを準備してください。また、無線で接続する場 合は、IEEE802.11a/11b いずれかの無線LAN機能が搭載されている必要があります。 パソコン本体などに無線 LAN 機能が内蔵されていない場合は、別途無線アダプタを 準備してください。各機器のセットアップ方法については、それぞれのマニュアル をお読みください。

# ブロードバンドモデムのタイプを確認する

本製品は、ルータ機能に無線 LAN 機能を搭載した無線 LAN ルータです。現在、プロ バイダから提供されるブロードバンドモデムには、すでにルータ機能が内蔵されて いる製品があります。



本製品はルータ内蔵のブロードバンドモデムとの併用には対応しておりません。ご 使用のブロードバンドモデムがルータ機能を内蔵している場合、本製品のルータ機 能と競合することで、機能に不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。

# 設定に必要なプロバイダ情報を用意する

本製品のルータ機能を利用する場合、以下の情報について確認が必要です。 なお、ブロードバンドモデムに搭載されたルータ機能を使用しているため、本製品 を AP(アクセスポイント)モードで利用する場合は、Chpater2「4. 無線 LAN で接続す る」(→P32)をお読みください。

## トプロバイダの情報について

プロハイタのIF報について ご契約のプロバイダによっては、ここに説明した内容と項目や表記が異なる場合も あります。プロバイダ側の設定資料を参考に、本製品のインターネット接続の設定 をしてください。

## [A] PPPoE 接続方式の場合(フレッツ ADSL、B フレッツなど)

フレッツ ADSL や B フレッツなど「PPPoE 接続」でインターネットに接続するプロ バイダの場合は、ユーザーDとパスワードが記載された資料がお手元に届いている はずです。記入欄にメモしてください。

項目	記入欄
接続方式	PPPoE
ユーザーID※	
パスワード	

<sup>※</sup> プロバイダによっては「アカウント」、「ユーザ名」などと表記されていることがあります。フ レッツサービスの場合、ユーザーD の後ろに@以降の識別子まで入力する必要があります。



#### DNS サーバアドレスとサービス名

ご契約のプロバイダによっては、DNS サーバアドレスやサービス名を指定する必要 がある場合があります。このような場合は、その内容も記入欄にメモしてください。

項目		記入欄
DNS サーバ	プライマリ DNS	
アドレス	セカンダリ DNS	
サービス(ホスト)名		

※すべての項目が必要とは限りません。指示のある項目のみメモしてください。

## [B] 通常接続(DHCP)方式の場合

# (Yahoo!BB、CATV インターネットサービス、USEN ブロードバンドなど)

DHCP機能により自動的にインターネットに接続できます。Yahoo!BBをご契約の場 合は、プロバイダ情報はありません。本製品の場合は、接続するだけですぐにお使 いいただけます。

※ 本製品の接続方式の設定を初期値の「通常接続(DHCP)」から変更している場合は、再設定が必 要です。



プロバイダより「ホスト名」や「MAC アドレス」の入力指示がある場合 この場合は、本製品の設定ユーティリティを使った設定が必要です。プロバイダか ら「ホスト名」の入力の指示がある場合は、記入欄にメモしてください。

項目	記入欄
ホスト名	

※MAC アドレスは、本製品の設定ユーティリティで、アドレス入力をしなくても設定できますの で、あらかじめメモする必要はありせん。

# [C] プロバイダから固定 P アドレスが提供されている固定 P 方式の場合

インターネット側のPアドレス (グローバル Pアドレス) が固定で割り当てられる サービスです。次の内容をお調べのうえ、記入欄にメモしてください。

項目		記入欄
WAN 側 IP アドレス※1		
WAN 側サブネットマスク		
WAN 側ゲートウェイ		
DNS サーバ	プライマリ DNS	
アドレス※2	セカンダリ DNS	

※1 グローバル アドレスです。 ※2 指示がある場合にメモしてください。

# Chapter 2

# 導入編

# セットアップの流れ

有線 LAN で接続するパソコンと 無線 LAN で接続するパソコンで使う

無線 LAN で接続するパソコンで使う

## モデムの種類の確認と、プロバイダ情報の準備

ブロードバンドモデムにルータが内蔵されているかどうかを確認します。 また、プロバイダからユーザーDなどの情報があれば、準備しておきます。

## 本製品の接続

- 本製品をブロードバンドモデム、パソコンなどと接続します。
- ◆無線 LAN で接続するパソコンしか使用しない場合でも、インターネットの接続設定のために有線 LAN でパソ コンを接続する必要があります※1。

# ブロードバンドモデムがルータ機能を 内蔵していない場合

ブロードバンドモデムがルータ機能を 内蔵している場合

右ページの「注意」参照

## インターネット接続の設定

#### フレッツなど PPPoE 接続の場合

本製品の設定ユーティリティを使ってブ ロバイダに接続するためのユーザーD な どを設定します。

#### Yahoo!BB など DHCP 接続の場合

本製品の場合、特に設定は必要ありま せん。

## 有線 LAN でのインターネット接続の確認

有線 LAN で接続したパソコンからホームページなどに接続できることを確認します。

# 無線 LAN アダプタのドライバ等のインストール

ご使用になる無線 LAN アダプタのドライバや設定ユーティリティを、パソコンにイン ストールしておきます。※2

#### 無線 LAN 接続の設定

#### WPS 機能に対応する場合

WPS 機能を使って設定します。設定ボタンを 押すだけです。※2

#### WPS 機能に対応しない場合

無線アダプタ側に、SSID やセキュリティなど を手動で設定します。※2

#### 無線 LAN でのインターネット接続の確認

無線LANで接続するパソコンからホームページなどに接続できることを確認します。

20

#### これで設定は完了です。

#### 有線 LAN で接続するパソコンだけで使う

### プロバイダ情報の準備

プロバイダからのユーザーDなどの情報があれば、準備しておきます。

### 本製品の接続

本製品をブロードバンドモデム、パソコンなどと接続します。

# インターネット接続の設定

## フレッツなど PPPoE 接続の場合

本製品の設定ユーティリティを使ってプロバイ ダに接続するためのユーザーD などを設定しま す。

#### Yahoo!BB など DHCP 接続の場合

本製品の場合、特に設定は必要ありません。

# 有線 LAN でのインターネット接続の確認

有線LANで接続したパソコンからホームページなどに接続できることを確認します。

## これで設定は完了です。

- ※1 無線 LAN だけでご使用になる場合も、本製品に設定ユーティリティに接続するために有線 LAN の パソコンをご用意ください。
- ※2 無線アダプタ側の設定については、無線アダプタの説明書をお読みください。

# ルータ内蔵のブロードバンドモデムをご使用の場合


本製品はルータ内蔵のブロードバンドモデムとの併用には対応しておりません。ご 使用のブロードバンドモデムがルータ機能を内蔵している場合、本製品のルータ機 能と競合することで、機能に不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。

21

# 2 本製品を接続する

無線 LAN だけで利用する場合や、ゲーム機だけで利用する場合でも、初回は以下の説明どおりに接続し、正しく設定できているかをご確認ください。

- 1 すべての機器の電源を切ります。
- 2 ブロードバンドモデムの LAN ポートと、本製品の WAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

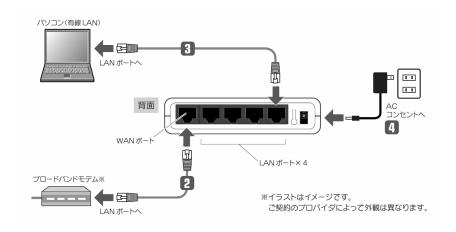

- 3 パソコンと本製品の LAN ポート (4 ポートのいずれか) を LAN ケーブルで接続します。
- 4 本製品の電源を入れます。
  - ・本製品に電源スイッチはありません。付属の AC アダプタのプラグを本製品と接続し、アダプタ本体を AC コンセントに接続します。

- **5** ブロードバンドモデムの電源を入れます。
  - ・手順 4 と 5 の順序が逆の場合、インターネットに接続できないことがあります。
- 6 ご使用の環境にあわせて、次の手順へ進みます。
  - ●B フレッツ/フレッツ ADSL など「PPPoE」接続のプロバイダで利用するとき →P25「設定ユーティリティを表示する」へ進みます。
  - ●通常接続(DHCP)方式で、Yahoo!BB などプロバイダからの情報を入力する必要がない場合→P31「インターネットに接続する」へ進みます。
  - ●通常接続(DHCP)方式で、本製品のMAC アドレスや、プロバイダのホスト名の入力が必要な場合→P25「設定ユーティリティを表示する」へ進みます。
  - ●固定 P 方式で利用するとき→P25「設定ユーティリティを表示する」へ進みます。

# ウィザードを使ってセットアップする

# はじめにご確認ください

以下の接続方式の場合は、本製品の設定ユーティリティのウィザードを使ってイン ターネットへの接続設定ができます。

- [A] PPPoE 接続方式の場合(フレッツ ADSL、B フレッツなど)
- [B] 通常接続(DHCP)方式で MAC アドレスやホスト名の設定が必要な場合 (一部の CATV インターネットサービスなど)
- [C] プロバイダから固定 P アドレスが提供されている固定 P 方式の場合

## ●Yahoo!BB など通常接続方式で入力項目がない場合

本製品の接続方式の初期値は、「通常接続(DHCP)」になっていますので、通常接続方 式のプロバイダで、入力項目の指示がない場合は、設定ユーティリティで接続設定 をする必要はありません。P31「インターネットに接続する」へ進みます。

### ●上記に該当する接続方式がない場合

設定ユーティリティのウィザードでは設定できません。P31「インターネット接続 設定(WAN側設定)」をお読みになり設定してください。

# ●ゲーム機だけでインターネットを利用する場合

ゲーム機でインターネットに接続する場合も「PPPoE」および「固定 P アドレス」 の場合は、最初にパソコンを使ってインターネットに接続するための情報を入力す る必要があります。

# 設定ユーティリティを表示する


本製品の各種設定をするには、パソコンから Web ブラウザを使って、設定ユーリテ ィリティを表示する必要があります。

# パソコンはアアドレスが自動取得になっている必要があります

このマニュアルでは、本製品の DHCP サーバ機能により、パソコンが P アドレスを 自動取得することを前提に説明しています。 パソコンに固定の ℙ アドレスを設定し ている場合は、パソコンのPアドレスを変更しなければならないことがあります。

本製品の P アドレス(初期値)=192.168.2.1

- 本製品の電源が入っていることを確認してから、設定用のパソコンを起動します。
  - ・順序が逆の場合、パソコン側が P アドレスを正常に取得できなかったために、設 定画面にアクセスできないことがあります。
- Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。
- **Web ブラウザの「アドレス」欄に、キーボードから「http://192.168.2.1」と入力** し、キーボードの[Enter]キーを押します。

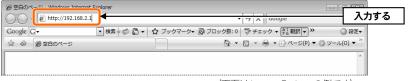

(画面は Internet Explorer の例です)

・このPアドレスは初期値です。すでに本製品のPアドレスを変更している場合は、 変更後のPアドレスを入力します。

# 4 認証画面が表示されます。




# 团

# 認証画面が表示されない場合

以下の順序で確認してみてください。

- ①本製品の電源が入っているか、LAN ケーブルの接続は正しいかを確認してください。
- ②いったんパソコンを終了し、本製品の電源を入れて3分以上たってからパソコン を起動してみてください。
- ③接続しているパソコンの P アドレスを確認してください(→P18)。

# **「5」本製品のユーザー名とパスワードを入力し、 OK をクリックします。**

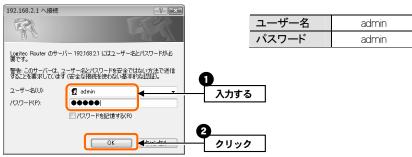

- ・初期値は表のとおりです。半角英数字の小文字で入力します。
- 本製品の設定ユーティリティが表示されます。
- ・次ページの「ウィザードでセットアップする」へ進みます。

**W** 

不特定多数の人が利用するような環境では、第三者に設定を変更されないように、 パスワードの変更をお勧めします (→P96「パスワードの設定」)。

# ウィザードでセットアップする

1 [セットアップウィザード]をクリックします。



- ・〈セットアップウィザード〉画面が表示されます。
- 2 次へ をクリックします。




- ・〈タイムゾーン〉画面が表示されます。
- 3 タイムゾーンを設定します。通常は変更する必要がありませんので、 そのまま「次へ」をクリックします。



・〈接続方式〉画面が表示されます。

NTPによる	タイムサーバを使って時刻を自動的に調整する場合はチェック			
更新を有効	します。 (初期値:オフ=タイムサーバを使用しない)			
タイムゾーン	本製品が使用する標準時を設定します。(初期値:			
	(GMT+09:00)Osaka, Sappro, Tokyo)			
NTP サーバ	[NTP による更新を有効]をチェックしているときに設定可能で			
	す。あらかじめ登録されたタイムサーバをリストから選択でき			
	ます。			

# 4 ご利用になるプロバイダにあわせて、3種類ある接続方式のいずれかを選択し、 OK をクリックします。

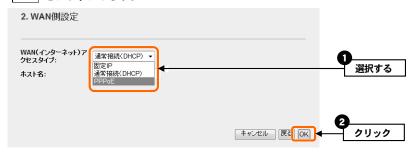

通常接続 (DHCP)	通常接続(DHCP)方式でホスト名の設定が必要な場合(一部のCATV インターネットサービスなど)	5a ^
固定 IP	プロバイダから固定 P アドレスが提供されている固定 P 方式の場合	5b ^
PPPoE	PPPoE 接続方式の場合(フレッツ ADSL、B フレッツなど)	5c ^

該当する接続方式がない場合は、ウィザードを終了し、P40「インターネット接続 該当する接続カエルない物目に、 設定(WAN 側設定)」で設定してください。

# 5a 必要に応じてホスト名を入力し、OK をクリックします。



・手順 6 へ進みます。

# ⑦ DNS サーバアドレスの手動設定が必要な場合


**DNS サーバアドレスの手勤設定が必要がある** 本製品の MAC アドレスや接続先の DNS サーバアドレスを入力する必要がある場合 │ は、ウィザード終了後、P40「通常接続(DHCP)の設定」で設定してください。

# 5b P17「設定に必要なプロバイダ情報を用意する」でメモした内容をもとに必要な情 報を入力し、OK をクリックします。



・手順 6 へ進みます。

5c P17「設定に必要なプロバイダ情報を用意する」でメモした内容をもとに必要な情報を入力し、OK をクリックします。

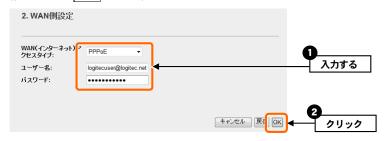

- ・手順 6 へ進みます。
- DNS サーバアドレスの手動設定が必要な場合
  DNS サーバアドレスを入力する必要がある場合は、ウィザード終了後、P45「PPPoE の設定」で DNS サーバアドレスを入力してください。
- 6 「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。 OK をクリックします。



7 メインメニュー(ホーム)に戻ります。これでウィザードによる設定は完了です。 いったん Web ブラウザを閉じ、次ページ「インターネットに接続する」へ進みます。

# インターネットに接続する

- ■1■ Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。
- 2 Web ブラウザからお好みのホームページに接続し、正常に表示されることを確認します。



ロジテック Web サイト http://www.logitec.co.jp/

# 4

# 無線 LAN で接続する


パソコンの無線クライアントから本製品を経由してインターネットに接続できるようにします。

# はじめにご確認ください

本製品は WPS 機能に対応しています。WPS 機能に対応する無線アダプタとの組み合わせで簡単に無線LAN機能を設定できます。ボタンを押すだけで設定ができる「プッシュボタン方式」と、用意された数字を入力するだけで設定できる「PIN コード方式」の両方に対応しています。

WPS 機能に対応していない無線アダプタから本製品に接続するときは、本製品の設定値を無線アダプタ側に設定することで接続することができます。

WDS 機能(ブリッジモード)使用時は、WPS 機能は利用できません。

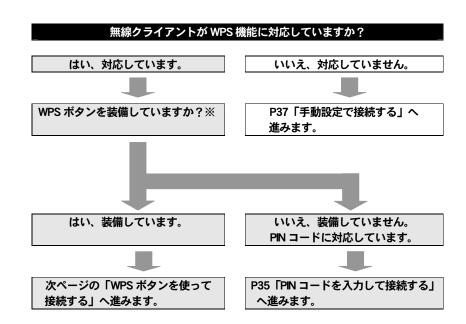

#### ※WPS ボタンについて

WPS の「プッシュボタン方式」は、無線アダプタ本体に装備されている「WPS ボタン」を押して設定するタイプと、設定ユーティリティ上にある「WPS ボタン」アイコンをクリックして設定するタイプがあります。


# WPS ボタンを使って接続する

- ■1■ 無線で接続するパソコンを、本製品と確実に通信できる場所に用意します。
- 2 無線アダプタの説明書をお読みになり、無線アダプタ側が「WPS」設定をできるように準備します。



| 弊社製 11n(Draft)準拠 無線アダプタの画面例

■ 本製品の底面にある「WPS 設定ボタン」を3秒間、押し続けます。

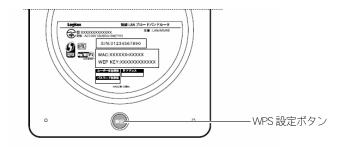

- 4 無線アダプタ側の WPS 用の「設定ボタン」を指定された時間だけ押します。
  - ・弊社製の WPS 対応製品の場合は、「設定ボタン」を 1 秒以上押します。

# 弊社製「LAN-WG/CBB」をご使用の場合

弊社製 EEE802.11g/11b 準拠 CardBus 用 無線 LAN カード「LAN-WG/CBB」の場合は、カード本体に「WPS 設定ボタン」がありません。Logitec クライアントユーティリティの WPS 画面にある「WPS]ボタンをクリックしてください。

**5** 無線アダプタ側の設定ユーティリティで、本製品に接続できたことを確認します。



弊社製無線アダプタの 画面例

6 Web ブラウザからお好みのホームページに接続し、正常に表示されることを確認し ます。



ロジテック Web サイト http://www.logitec.co.ip/

7 これで WPS 機能を使った無線クライアントの設定は完了です。無線クライアント が他にもある場合は、同じ手順で設定します。


# PIN コードを入力して接続する

WPS 機能の PIN コード方式で設定します。無線ルータ側に設定された PIN コードを 無線アダプタに入力する方法と、無線アダプタ側に設定された PN コードを無線ル ータに入力する方法があります。ここでは無線ルータ側に設定された PIN コードを 無線アダプタに入力する場合の操作の流れを説明します。

# 無線アダプタ側の PIN コードを本製品に入力する場合

**無線アタフタ側の PIN コートを今後間に入り、本製品の[クライアント PIN コード]に、無P66「WPS 機能の設定」をお読みになり、本製品の[クライアント PIN コード]に、無** 線クライアント側のPNコードを入力して、実行してください。

- ▍無線で接続するパソコンを、本製品と確実に通信できる場所に用意します。
- 本製品の設定ユーティリティを表示します。
  - ・設定ユーティリティの表示方法については、P25「設定ユーティリティを表示す る」を参照してください。
- 3 設定ユーティリティの[ホーム]→[一般設定]→[無線 LAN 設定]→[WPS]の順にクリ ックして、〈WPS 設定〉画面を表示します。
- 「WPS 設定ステータス」の「PIN コード」をメモします。

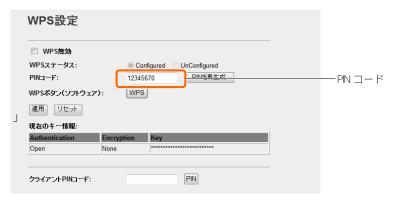

本製品の PIN コード

5 無線アダプタの説明書をお読みになり、無線アダプタの PIN コードの[設定モード] を「Registrar」に設定してから、本製品の PIN コードを無線アダプタ側に入力します。



弊社製無線アダプタの画面例

■ 本製品の設定ユーティリティの〈WPS 設定〉画面の「WPS」をクリックします。



■ Tale 無線アダプタ側で PIN コードの受信を実行します。



弊社製無線アダプタの画面例

8 設定後、無線 LAN 経由でインターネットにアクセスするなどして、接続できていることを確認してください。

# 手動設定で接続する

WPS 機能を持たない無線アダプタの場合は、無線アダプタ側の設定ツールを使って、必要な設定を手動でおこないます。本製品の初期値の設定は以下の通りです。無線アダプタの説明書と、次ページからの作業の流れを参考にして、本製品の設定値を無線アダプタ側に設定してください。

項目	本製品の設定値(初期値)
SSID	logitecuser
認証方式	Open
暗号化方式	WEP (128bit ASCII)
WEP =-No.	Key1
WEP KEY	本製品の底面にあるシール の「WEP KEY」に記載され た半角英数字です。大文字 と小文字が区別されますの で正確に入力してくださ い。  **記載の文字列は一例です。 MAC:000000-000000 WEP KEY:1234567890ABC  WEP KEY 記入欄

上記の設定値と本体右側面にあるシールに記載された WEP KEY を利用すれば、本製品の設定ユーティリティを表示せずに、無線クライアントを接続することができます。

- ■1■ 無線で接続するパソコンを、本製品と確実に通信できる場所に用意します。
- 2 無線アダプタの設定ユーティリティを起動します。

- 3 設定ユーティリティのリストの SSID に「logitecuser」と表示された場合は選択します。
  - ・SSID を自動的に検出できない場合は、手動で無線アダプタの設定ユーティリティにある「SSID」に「logitecuser」と半角英数字(小文字)で入力します。
- 4 本製品はセキュリティ機能として暗号化機能 (WEP 128bit ASCII) があらかじめ設 定済みです。無線アダプタの設定ユーティリティにある[暗号化]に関する設定画面 を表示します。
- **5** 無線アダプタの説明書をお読みになり、本製品の設定内容を無線アダプタ側に設定します。
- 6 設定後、無線 LAN 経由でインターネットにアクセスするなどして、接続できていることを確認してください。

Chapter 3

詳細設定 編

# インターネット接続設定(WAN 側設定)

メニューの[WAN側設定]メニューにある各設定項目の設定方法について説明します。

# 通常接続(DHCP)の設定

プロバイダ側から動的にPアドレスを取得する場合の設定手順を説明します。プロ バイダから、ホスト名および DNS、MAC アドレスなどを指定するように指示があっ た場合だけ以下の手順で設定します。

# Yahoo!BB や一般的な CATV インターネットサービスの場合

Yahoo!BB や一般的な CAIV 1/ン ホントン エッシュー 本製品の初期値は「通常接続(DHCP)」に設定されています。Yahoo!BB などのプロバ 本製品の初期値は「通常接続(DHCP)」に設定されています。 Yahoo!BB などのプロバ イダの場合は、ホスト名や MAC アドレスの指定は不要ですので、ご購入時のまま 設定を変更することなく、本製品をブロードバンドモデムに接続するだけで使用で きます。

1 [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[WAN]→[WAN 側設定]を選択しま す。



- ・ (WAN 側設定) 画面が表示されます。
- [WAN(インターネット)アクセスタイプ]で[通常接続(DHCP)]が選択されていること を確認します。



他のタイプが選択されている場合は、「▼」をクリックし、リストから「通常接続 (DHCP)]を選択します。

# 3 プロバイダから[ホスト名]および[DNS]、[MAC アドレス]などを入力するように指示 がある場合は、指示のあった項目を入力します。



・必要に応じてオプションを設定します。

ホスト名	プロバイダよりホスト名を入力するように指示があった場合に入力
	します。
DNS を自動的に	プロバイダより DNS を自動取得にするように指示があった場合に選
取得	択します。
手動で DNS を設	プロバイダより DNS アドレスを入力するように指示があった場合に
定	入力します。指示された DNS アドレスの個数に応じて、DNS1 から
	DNS3 の順に入力します。
MAC アドレスをコ	プロバイダより MAC アドレスを入力するように指示があった場合に
ピー	入力します。
	本製品のMAC アドレスを入力する場合は、 MAC アドレスをコピー
	をクリックすると、本製品の MAC アドレスを自動的にコピーするこ
	とができます。
UPnP を有効	UPnP(Universal Plug and Play)機能の有効/無効を設定します。UPnP
	を有効にすると、UPnP 対応 OS で UPnP 対応ネットワーク機器を
	使用した場合に、自動的に LAN 内の装置を検出して、正常に認識
	できるようにします。口をチェックすると有効になります。
	(初期値:無効)
WEB サーバーア	インターネットに接続した場合に WEB サーバへのアクセスを許可す
クセスを有効	るかどうかを設定します。□をチェックすると許可(有効)になりま
	す。ポート番号を指定することもできます。
	(初期値:無効、Port 80)

4 すべての設定が終われば、 適用 をクリックします。



5 「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。 OK をクリックします。



・設定時の画面に戻ります。

# 固定 IP の設定

プロバイダより固定のPアドレスが割り当てられるサービスを利用している場合の 設定手順を説明します。

**1** [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[WAN]→[WAN 側設定]を選択します。



・〈WAN 側設定〉画面が表示されます。

2 [WAN(インターネット)アクセスタイプ]で[固定 IP]を選択します。



- ・他のタイプが選択されている場合は、[▼]をクリックし、リストから[固定P]を選択します。
- 3 プロバイダから[ホスト名]および[DNS]、[MAC アドレス]などを入力するように指示がある場合は、指示のあった項目を入力します。



・必要に応じてオプションを設定します。

IP アドレス	プロバイダより提供された、固定 🏿 アドレス、サブネットマスク、
サブネットマスク	デフォルトゲートウェイを入力します。
デフォルト	
ゲートウェイ	
DNS1~3	プロバイダより DNS アドレスを入力するように指示があった場合に
	入力します。指示された DNS アドレスの個数に応じて、DNS1 から
	DNS3 の順に入力します。

MAC アドレスをコ	プロバイダより MAC アドレスを入力するように指示があった場合に
ピー	入力します。
	本製品の MAC アドレスを入力する場合は、 MAC アドレスをコピー
	をクリックすると、本製品の MAC アドレスを自動的にコピーするこ
	とができます。
UPnP を有効	UPnP(Universal Plug and Play)機能の有効/無効を設定します。UPnP
	を有効にすると、UPnP 対応 OS で UPnP 対応ネットワーク機器を
	使用した場合に、自動的に LAN 内の装置を検出して、正常に認識
	できるようにします。口をチェックすると有効になります。
	(初期値:無効)
WEB サーバーア	インターネットに接続した場合に WEB サーバへのアクセスを許可す
クセスを有効	るかどうかを設定します。口をチェックすると許可(有効)になりま
	す。ポート番号を指定することもできます。
	(初期値:無効、Port 80)

4 すべての設定が終われば、「適用」をクリックします。



5 「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。 OK ボタンをクリックします。



設定時の画面に戻ります。

# PPPoE の設定

プロバイダが PPPoE 接続の場合の設定手順を説明します。通常の PPPoE 接続以外に、Unnumbered PPPoE 接続と PPPoE マルチセッション接続を選択できます。

PPPoE 接続	フレッツ ADSL などのサービスで利用されている、インターネットへ			
	の一般的な接続方法です。			
Unnumbered	プロバイダから取得した複数の WAN 側 P アドレス(グローバル P			
PPPoE 接続	アドレス)をパソコンに割り当てて使用する機能です。プロバイダが			
	このサービスに対応している必要があります。			
PPPoE マルチ	PPPoE セッションを 2 つ同時に使用する機能です。本製品は 2 つのプ			
セッション接続	ロバイダと契約して同時に使用することができます。プロバイダがこ			
	のサービスに対応している必要があります。			

**1** [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[WAN]→[WAN 側設定]を選択します。



- ・〈WAN 側設定〉画面が表示されます。
- 2 [WAN(インターネット)アクセスタイプ]で[PPPoE]を選択します。




・他のタイプが選択されている場合は、 $[\nabla]$ をクリックし、リストから[PPPoE]を選択します。

3 PPPoE の接続方式を選択します(→P45「PPPoE の設定」)。



- 4 プロバイダから指定されたユーザー名やパスワードなど必要な情報の入力と、オプションなどを設定します。設定が終われば「適用」をクリックします。
  - ◆「PPPoE」接続の画面例

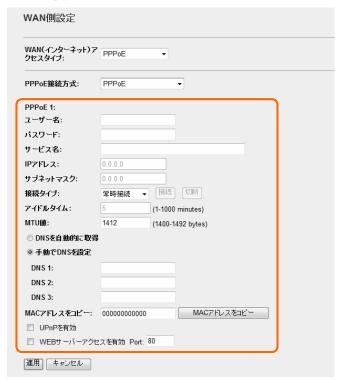

・「PPPoE マルチセッション」を選択した場合、PPPoE1 と PPPoE2 の 2 つのセッション情報を入力する画面が表示されますので、それぞれに必要な情報を入力します。


ユーザー名	プロバイダから指定されたユーザー名を入力します。フレッツサー
	ビスの場合は、@以降の識別子も含めて入力する必要があります。
パスワード	プロバイダから指定されたパスワードを入力します。入力した文字は
	「●●●●●」で表示され読めませんので、入力ミスにご注意ください。
サービス名	プロバイダから指定があった場合に入力します。
IP アドレス	「Unnumbered PPPoE」接続を選択している場合のみ入力可能です。
	プロバイダから指定されたPアドレスを入力します。
サブネットマスク	「Unnumbered PPPoE」接続を選択している場合のみ入力可能です。
	プロバイダから指定されたサブネットマスクを入力します。
接続タイプ	インターネットへの接続方法を指定します(初期値:常時接続)。
	常時接続:常に PPPoE 接続を維持します。接続が切れた場合は自動
	的に再接続します。
	要求時接続:パソコンからの接続要求があると自動的に PPPoE 接続
	を開始します。
	手動接続:接続のたびにこの画面を表示して 接続 をクリックす
	る必要があります。
	切断   :このボタンをクリックすると、インターネットへの接続を
	切断することができます。
アイドルタイム	[接続タイプ]で「要求時接続」を選択している場合に設定可能です。
	ここで設定した時間中にパソコンからインターネットへの接続がな
	ければ、自動的に接続を切断します。分単位で設定できます。
MTU 値	MTU(Maximum Transmission Unit)、1 回の転送で送信できるデータの
	最大値(単位はバイト)の値(1400~1492)を設定します。通常は変
	更する必要はありません。(初期値:1412)
DNS を自動的に	プロバイダより DNS を自動取得にするように指示があった場合に選
取得	択します。
手動で DNS を設	プロバイダより DNS アドレスを入力するように指示があった場合に
定	入力します。指示された DNS アドレスの個数に応じて、DNS1 から
	DNS3 の順に入力します。
MAC アドレスを	プロバイダより MAC アドレスを入力するように指示があった場合に
コピー	入力します。
	本製品の MAC アドレスを入力する場合は、 MAC アドレスをコピー
	をクリックすると、本製品の MAC アドレスを自動的にコピーするこ
	とができます。
UPnP を有効	UPnP(Universal Plug and Play)機能の有効/無効を設定します。UPnP
	を有効にすると、UPnP 対応 OS で UPnP 対応ネットワーク機器を
	使用した場合に、自動的にLAN内の装置を検出して、正常に認識
	できるようにします。口をチェックすると有効になります。
	(初期値:無効)

# クセスを有効

WEB サーバーア インターネットに接続した場合に WEB サーバへのアクセスを許可す るかどうかを設定します。口をチェックすると許可(有効)になりま す。ポート番号を指定することもできます。

(初期値:無効、Port 80)

5 すべての設定が終われば、「適用」をクリックします。

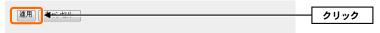

6 「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。 OK をクリックします。



・設定時の画面に戻ります。

# DDNS(ダイナミック DNS)の設定

ダイナミック DNS を利用すると、WAN 側が固定 P アドレスでなくても、ホスト名 を使ってサーバなどを利用できるようになります。この機能を利用するには、ダイ ナミック DNS のサービス提供者に登録する必要があります。ダイナミック DNS は サービスリストに表示されるサービスでご利用いただけます。


# 〗●あらかじめ DDNS サービスに登録しておいてください

●あらかじめ DUNS サームへに虫蛛し、co、、、、こ・DDNS サイトにアクセスしてユーザー登録し、ドメイン名やアカウントなどを取得 しておいてください。

## ●DDNS サービスを利用するにあたって

- ・DDNS サービスへの登録については、弊社のサポート対象外となります。登録に 関しては、一切責任を負いかねます。
- ・Clear-net (クリアネットサービス) とは、対象の弊社製品をユーザ登録してご利 用いただいている方に無償で提供されるダイナミック DNS サービスです。クリア ネットサービスへの登録については、弊社ホームページで詳細をご確認のうえ、 ご利用ください。
- ・DDNS サービスによっては、定期的に更新をしないと登録が削除されてしまうこ とがあります。登録の更新は、本製品がインターネットに接続されているときに 自動的におこなわれるほか、手動で更新する場合もあります。更新期間などの詳 細はご利用になる DDNS サイトをご覧ください。

# 1 [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[WAN]→[DDNS]を選択します。

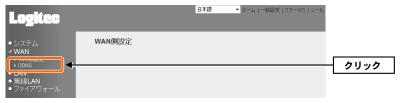

〈DDNS〉画面が表示されます。

2 [DDNS を有効]を選択し、必要な情報を設定します。設定が終われば 適用 をクリックします。



DDNS を有効	選択します。
サービスプロバイダ	リストから登録したサービスを選択します。
ドメイン名	登録したドメイン名を入力します。
アカウント/E メール	登録したアカウントを入力します。DDNS サービスによっては
	アカウントがEメールアドレスの場合があります。
パスワード/キー	設定したパスワードまたはキーを入力します。

3 「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。 OK をクリックします。 設定変更が正常に完了しました。



・設定時の画面に戻ります。

# 2

# LAN 側の設定をする

本製品のLAN(ローカルネットワーク)側のPアドレス情報、DHCPサーバに関する設定をします。



[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[LAN]を選択します。

# IP アドレスと DHCP サーバ機能の設定



# R

# 設定を変更した場合


 $lacksymbol{\dag}$ 設定を変更した場合は、必ず $lacksymbol{bar}$ 適用 $lacksymbol{bar}$ をクリックして設定を保存してください。

IP アドレス	本製品のLAN側のPアドレスを入力します。初期値は「192.168.2.1」
	です。
サブネットマスク	使用中のネットワークのサブネットマスクを入力します。初期値
	は「255.255.255.0」です。
DHCP	DHCP サーバ機能を利用する場合は「サーバ」を選択します。初期値
	は「サーバ」です。
DHCP クライアント	DHCP サーバ機能を利用する場合、DHCP サーバがクライアントに
範囲	自動的に割り当てる ℙ アドレスの範囲を指定します。開始アドレ
	ス(左側の入力欄)~終了アドレス(右側の入力欄)の範囲でク
	ライアントにPアドレスが自動的に割り当てられます。

# ●各ボタンの機能

クライアントを表示	本製品の DHCP サーバ機能により P アドレスを割り当てられたク
	ライアントを、別ウィンドウでリスト表示します。

#### ◆ 〈DHCP〉 画面

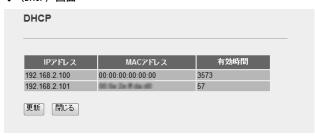

IP アドレス	クライアントに割り当てられた『アドレスです。
MAC アドレス	クライアントの MAC アドレスです。
有効期間	DHCP サーバから割り当てられた P アドレスの有効時間(秒)です。
更新	リストの状態を更新します。
閉じる	〈DHCP〉画面を閉じます。

# 3


# 無線 LAN の設定をする

本製品の無線 LAN 機能を設定します。はじめに本製品で利用できる通信モードについて説明しています。必要に応じてお読みください。

# 本製品で使用可能な通信モードについて


# AP モード

本製品の基本モードです。無線 LAN 機能を「無線 LAN アクセスポイント」として使用します。無線クライアントと通信できます。各項目の説明は P55「無線 LAN の基本設定」をお読みください。

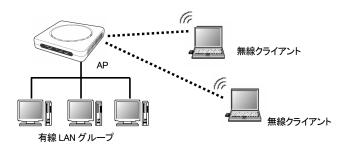

# WDS モード

本製品をブリッジ接続します。複数の本製品で相互に通信できます。ただし、無線クライアントと接続する AP モード機能は利用できません。設定の流れは P56「WDS モードで使う」をお読みください。ブリッジ接続する無線 AP の登録台数は、2 台までを推奨します。

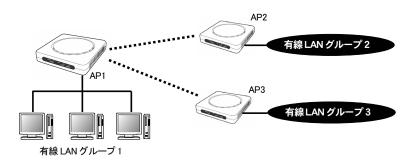


# AP+WDS E-K

本製品を 1 対複数のブリッジモードで使用可能なうえ、無線 AP としても使用でき ますので、無線クライアントとも通信できます。設定の流れはP57「AP+WDSモー ドで使う」をお読みください。ブリッジ接続する無線 AP の登録台数は、2 台までを 推奨します。



このモードは、本製品に負荷がかかり、通信速度が低下する場合があります。

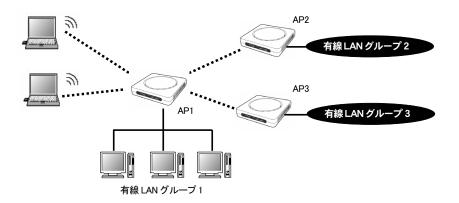

# 無線 LAN の基本設定

無線 LAN の基本的な機能について設定します。無線 LAN 機能をどの通信モードで使 うかで設定内容が異なります。ここでは基本となる「AP モード」について説明して います。他の通信モードについては、それぞれの説明ページをお読みください。

- ●WDS モードの場合→P56「WDS モードで使う」
- ●AP+WDS モードの場合→P57「AP+WDS モードで使う」



| 画面の [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[無線LAN]→[基本設定]を選択しま



# 🏿 設定を変更した場合

設定を変更した場合は、必ず「適用」をクリックして設定を保存してください。

4111-6	泉 LAN を無効に	無線 LAN の設定をすべて無効にする場合にチェックします。チェ				
する		ックすると、無線 LAN 機能を使用できなくなります。				
		(初期値:オフ=無線 LAN が有効)				
帯	2.4 GHz(B)	EEE802.11b 規格だけを使用します。				
域	2.4 GHz(G)	EEE802.11g 規格だけを使用します。				
	2.4 GHz(B+G)	EEE802.11g/11b の 2 規格を使用します。				
<del>-</del>	- <b>ド</b>	[AP モード]を選択します。 (初期値:AP モード)				
SSI	D	無線 LAN で使用する SSID を入力します。(初期値:logitecuser)				
		使用するチャンネルを選択します。Auto または 1~13ch の中から				
		選択します。チャンネルの異なる複数の無線機器を使用する場合				
チャ	ッンネル	は5チャンネル以上離してください。Auto を選択すると、自動で				
		チャンネルが設定されます。(例)1ch/6ch/11ch				
		(初期値:Auto)				
BB27	まカニ ノマ・ル	通信中のクライアント PC を表示する をクリックすると、無線				
関連クライアント		LAN で接続しているクライアントのリストが表示されます。				

#### ◆〈通信中のクライアントPC〉画面

通信中のクライアントPC					
MACアドレス	送信パケット	受信パケット	送信レート (Mbps)	省電力	切断時間
00:0e:2e:ff:da:d0	4	7	1	no	300

# WDS モードで使う

本製品をブリッジ接続します。複数の本製品で相互に通信できます。ただし、無線クライアントと接続する AP モード機能は利用できません。ブリッジ接続する無線 AP の相手台数は、2 台までを推奨します。以下の手順で設定してください。

1 無線 LAN の〈基本設定〉画面(→P55)の[モード]で「WDS」を選択し、 適用 を クリックして設定を保存します。



無線 LAN の〈WDS 設定〉画面を表示し、以下の内容を設定します。



- [WDS を有効]をチェックします。
- ❷ [WDS AP を追加]に、ブリッジ接続する相手の無線 AP の MAC アドレスを入力します。必要に応じてコメントを入力します。

- **③** 変更を適用 をクリックし、ブリッジ接続の無線 AP を登録します(詳細は→P65 「WDS を利用する無線 AP の登録方法」)。複数の無線 AP とブリッジ接続する場合は、この操作をくり返します。
  - ※適度な通信速度を確保するには、ブリッジ接続の相手は2台までを 推奨します。
- ❸セキュリティ機能を設定する場合は、 セキュリティの設定 をクリックします。
- ・セキュリティ設定の項目については、P68「4. セキュリティを設定する(無線の暗号化)」を参照してください。
- ・セキュリティ設定が終われば、適用をクリックします。

# これで本製品の WDS モードの設定は終わりです。ブリッジ接続する相手の無線 AP にも同様の設定をします。

# 团

### ●WDS AP を登録するときのポイント

A、B、C の 3 台の無線 AP で WDS 機能を使用する場合、無線 AP「A」には、B と C の MAC アドレスを、無線 AP「B」には、A と C の MAC アドレスというように、お 互いに接続相手となる無線 AP の MAC アドレスを登録してください。

# ●ネットワーク設定が必要です

WDS 機能により、無線 AP に接続された有線クライアント同士がデータのやり取りをするには、別途、ネットワーク設定が必要です。無線 AP 同士が接続できても、異なるネットワークグループであれば、クライアント同士が接続することができません。

# AP+WDS モードで使う

本製品を 1 対複数のブリッジモードで使用可能なうえ、無線 AP としても使用できますので、無線クライアントとも通信できます。ブリッジ接続する無線 AP の相手台数は、2 台までを推奨します。以下の手順で設定してください。

無線 LAN の 〈基本設定〉 画面(→P55)の[モード]で「AP+WDS」を選択し、 適用 を クリックして設定を保存します。



# 2 無線 LAN の〈WDS 設定〉画面を表示し、以下の内容を設定します。



- [WDS を有効]をチェックします。
- ② 「WDS AP を追加〕に、ブリッジ接続する相手の無線 AP の MAC アドレスを入力し ます。必要に応じてコメントを入力します。
- 3 | 変更を適用 | をクリックし、ブリッジ接続の無線 AP を登録します(詳細は→P65) 「WDS を利用する無線 AP の登録方法」)。複数の無線 AP とブリッジ接続する場 合は、この操作を繰り返します。
  - ※適度な通信速度を確保するには、ブリッジ接続の相手は2台までを 推奨します。
- **4**セキュリティ機能を設定する場合は、 セキュリティの設定 をクリックします。
- ・AP+WDS モードでは、WDS のセキュリティ設定の内容を AP モードでのセキュ リティ設定(「一般設定」→「無線 LAN」→〈セキュリティ〉画面で設定する内容)と同 一にする必要があります。
- ・セキュリティ設定の項目については、P68「4. セキュリティを設定する(無線の暗 号化)」を参照してください。
- ・セキュリティ設定が終われば、 | 適用 | をクリックします。
- これで本製品の AP+WDS モードの設定は終わりです。ブリッジ接続する相手の無 線 AP にも同様の設定をします。

58



# ●WDS AP を登録するときのポイント

A、B、Cの3台の無線 APで WDS 機能を使用する場合、無線 AP「A」には、BとC のMAC アドレスを、無線 AP「B」には、A と C の MAC アドレスというように、お 互いに接続相手となる無線 AP の MAC アドレスを登録してください。

### ●ネットワーク設定が必要です


WDS 機能により、無線 AP に接続された有線クライアント同士がデータのやり取り をするには、別途、ネットワーク設定が必要です。無線 AP 同士が接続できても、 異なるネットワークグループであれば、クライアント同士が接続することができま せん。

# 無線 LAN の詳細設定

無線 LAN の高度なオプション機能を設定できます。これらの設定には無線 LAN に関 する十分な知識が必要です。

し表示∫す。

「画面の [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[無線LAN]→[詳細設定]を選択しま

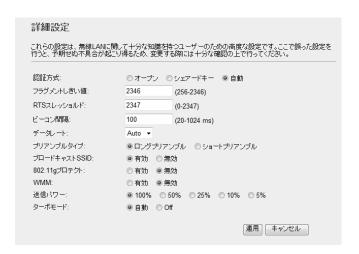



# 設定を変更した場合

設定を変更した場合は、必ず┃適用┃をクリックして設定を保存してください。

59

# ●詳細設定 各項目の数値に指定可能な範囲がある場合は、数値の右側にカッコで表示しています。

	対性に対比が発性性がある。
認証方式	無線 LAN で接続するときの認証方式を、オープン、シェアードキ
	ー、自動から選択します。(初期値:自動)
フラグメントしきい	フラグメントしきい値を設定します。パケットが設定サイズを超
値	えた場合に分割して送信します。(初期値:2346)
RTS スレッショルド	本製品が RTS(送信要求)信号を送信するパケットサイズを設定しま
	す。(初期値:2347)
ビーコン間隔	本製品が送信するビーコンフレームの送信間隔を設定します。(初
	期値: 100)
データレート	11g/11b 規格の通信における伝送速度を設定します。「Auto」に設
	定しておくと、通信環境にあわせて自動的に最適な速度で通信し
	ます。(初期値:Auto)
プリアンプルタイプ	無線通信の同期をとるプリアンプル信号の種類(長さ)を選択しま
	す。ショートプリアンプルのほうが伝送速度を速くすることがで
	きます。ただし、古いタイプの無線クライアントを使用する場合
	などは、互換性を確保するために「ロングプリアンプル」を選択
	します。
ブロードキャスト	「有効」の場合は、クライアント側の設定ユーティリティなどか
SSID	ら本製品に設定した SSID を確認することができます。「無効」にし
	た場合は、クライアント側の設定ユーティリティなどで、本製品
	の SSID を表示できなくなります。
	不正アクセスを防ぐためなど、SSID を第三者に見せたくない場合
	などに「無効」にします。(初期値:有効)
802.11g プロテクト	「有効」の場合は、11g と 11b を併用するときに 11g の通信を優
	先します。(初期値:無効)
WMM	WMM(Wi-Fi Multimedia) により安定したストリーミング通信をする
	ための帯域を優先的に確保するかを設定します。(初期値:無効)
送信パワー	電波の出力強度を調整できます。電波が遠くまで飛びすぎる場合
	に、環境にあわせて強度を設定します。(初期値:100%)
ターボモード	電波強度を高めます。(初期値:自動)

# アクセスコントロールの設定(MAC アドレスフィルタ)

登録した MAC アドレスを持つ無線クライアントとの通信を許可または拒否できま す。

「画面の [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[無線 LAN]→[アクセスコントロー 表示 ル]を選択します。





設定を変更した場合 設定を変更した場合は、必ず 適用 をクリックして設定を保存してください。

## ●入力・設定画面の内容

MAC アドレス	MAC アドレスフィルタリングを使用するモードを指定します。
フィルタモード	無効:MAC アドレスフィルタを使用しません。
	拒否リスト:登録した MAC アドレスを持つ無線クライアントが本
	製品にアクセスするのを拒否します。
	許可リスト:登録した MAC アドレスを持つ無線クライアントだけ
	を本製品へアクセスするのを許可します。
MAC アドレス	フィルタリングするクライアントの MAC アドレスを入力します。
コメント	メモなど任意の文字を入力できます。

# ●MAC アドレステーブル

入力画面で設定した内容をリストとして表示します。

MAC アドレス	本製品に無線 LAN でアクセスすることを許可するクライアントの
	MAC アドレスです。
コメント	自由にコメントを入力できます。登録したクライアントを区別す
	るのに便利です。
選択	登録内容を消去する場合にチェックします。

## ●各ボタンの機能

選択したものを削	[選択]をチェックしたクライアントをリストから消去します。
除	
すべて削除	リストのクライアントの設定をすべて消去します。このボタンを
	クリックすると確認の画面が表示されますので、OK をクリック
	します。
リセット	[選択]のチェックをすべてクリアします。

# クライアントの登録方法

アクセスコントロール	
MACアドレスフィルタ機能を有効	こすると、登録されたMACアドレスのデバイスのみ通信が可能となります。
MACアドレスフィルタモード:	許可リスト▼
MACアドレス: 00ab33cd55ef	コメント: user04
連用 キャンセル	

- 「MAC アドレスフィルタモード」で、「許可リスト」または「拒否リスト」を選択 します。
- ② 「MAC アドレス」に、MAC アドレスを入力します。「:」で区切る必要はありませ ん。例 1a2b3c445dff
- ❸ 必要に応じて「コメント]にメモなど任意の文字を入力します。
- ④ 適用 をクリックします。リストに無線クライアントが登録されます。
- ⑤ 登録するクライアントが複数ある場合は、
  ⑥~⑥を繰り返します。
- ※ 適用 をクリックして保存操作をしたのちに、設定が反映されます。

# WDS の設定

WDS 機能を使ってブリッジモードで本製品を使用する場合の設定をします。〈基本 設定〉画面の「モード」で「WDS]または「AP+WDS]を選択した場合に設定できます。

# 表示」ます。

「画面の [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[無線 LAN]→[WDS 設定]を選択し



# ●設定を変更した場合

設定を変更した場合は、必ず「適用」をクリックして設定を保存してください。

# ●「WDS を有効」がチェックできない場合

〈基本設定〉画面の「モード」が「WDS」または「AP+WPS」を選択し、「適用」を | クリックして設定を保存してから、この画面に進んでください。

# ●WDS 設定

WDS を有効	WDS 機能を有効にする場合にチェックします。
	(初期値:オフ=WDS 機能が無効)
WDS AP を追加	WDS 機能によりブリッジ接続する無線 AP を登録します。
	MAC アドレス:ブリッジ接続する相手の MAC アドレスを入力しま
	す。
	コメント:メモなど任意の文字を入力できます。
MAC アドレス	WDS 機能によりブリッジ接続する無線 AP の MAC アドレスです。
コメント	登録時に入力したコメントがある場合に表示します。
選択	登録内容を消去する場合にチェックします。

### ●各ボタンの機能

O HITTO P TO INCIDE	
変更を適用	入力したMACアドレスを持つ無線 APを WDS による接続相手とし
	て登録します。
リセット	入力中の内容をクリアします。
セキュリティの設定	WDS によるブリッジ接続でのセキュリティ方法を設定します。
	P65「●WDS セキュリティ設定について」をお読みください。
一覧表示	登録した無線 AP の統計情報を表示します(→P99)。
選択したものを削	[選択]をチェックしたクライアントをリストから消去します。
除	
すべて削除	リストのクライアントの設定をすべて消去します。このボタンを
	クリックすると確認の画面が表示されますので、OK をクリック
	します。
リセット	[選択]のチェックをすべてクリアします。

## ◆ 〈WDS AP Table〉 画面



# WDS を利用する無線 AP の登録方法



- [WDS を有効]をチェックして、WDS が利用できるようにします。
- **②** [MAC アドレス]に、MAC アドレスを入力します。「∶」で区切る必要はありません。例 1a2b3c445dff
- ❸ 必要に応じて「コメント」にメモなど任意の文字を入力します。
- ◆ 変更を適用 をクリックします。
- ⑤「設定が正常に変更されました。」と表示されますので ○K をクリックします。
- **⑥** ⟨WDS 設定⟩ 画面の〈一覧表示〉のリストに WDS 用の無線 AP が登録されます。

# ●WDS セキュリティ設定について

《WDS 設定》画面で、セキュリティの設定をクリックすると WDS 用のセキュリティ設定画面が表示されます。

「AP+WDS」モードを使用する場合のセキュリティ設定については、AP 用(無線 LAN)→[セキュリティ設定])と、〈WDS 設定〉画面の[セキュリティ設定]に、<u>同一のセ</u>キュリティ内容に設定する必要があります。

設定の方法については、P68「4. セキュリティを設定する」を参考に設定してください。

#### ◆ 〈WDS セキュリティ設定〉画面

暗号化:	WPA (TKIP) ▼
WEPキーフォーマット:	ASCII (5文字) ▼
WEP+-:	
PSK(ブレシェアードキー)フォ マット:	- パスフレーズ ▼
PSK(ブレシェアードキー):	*****

# WPS 機能の設定

WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能の設定をします。なお、WPS 機能を使った接続の手 順については、P35「PINコードを入力して接続する」をお読みください。

# 表示ます。

画面の [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[無線 LAN 設定]→[WPS]を選択し

■ WPS無効				
WPSステータス:	(i)	Configured	<ul> <li>UnConfigured</li> </ul>	
PINコード:	123	45670	PINを再生成	
WPSボタン(ソフトウェア	): W	PS		
適用 リセット				
現在のキー情報:				
Authentication	Encryption	Key		
Open	None	*******	*******	

設定を変更した場合 設定を変更した場合は、必ず 適用 をクリックして設定を保存してください。

# ●WPS 設定

O III O III A	
WPS 無効	WPS 機能を無効にする場合にチェックします。
	(初期値:オフ=WPS 機能を有効にします)
WPS ステータス	Configured:WPS機能を使って接続しています。
	UnConfigured:WPS 機能を使っての接続はしていません。
	「UnConfigured」は、本製品が無線クライアントと接続していな
	い状態だけでなく、手動設定等で WPS 機能を使わずに無線ク
	ライアントと接続している状態を含みます。
PIN コード	本製品のPIN コードを表示します。 PIN を再生成 をクリックす
	ると、PIN コードを更新します。
	本製品の PN コードを無線クライアント側に設定する場合に使用
	します。

66

67

WPS ボタン	このボタンをクリックすることで、WPS 機能を実行できます。本
(ソフトウェア)	製品の背面にある「WPS 設定ボタン」を押すのと同じです。
現在のキー情報	WPS 機能で使用しているセキュリティ設定の情報を表示します。
	Authentication:認証方式 Encryption:暗号化方式
	Kye:暗号丰一
クライアント	無線クライアント側の PN コードを本製品側に設定する場合に使
PIN コード	用します。



# セキュリティを設定する(無線の暗号化)

無線LANで使用するデータの暗号化などのセキュリティの設定方法について説明し

暗号化: WEP ▼	WEPキー設定
■ 802.1x認証を使用	○ WEP 64ビット ◎ WEP 128ビット
WPA認証方式:	<ul><li>□ エンターブライズ(RADIUS)</li><li>◎ パーソナル(PSK)</li></ul>
WPA暗号化種別:	○ TKIP ○ AES
WPA2暗号化種別:	○ TKIP ⊚ AES
PSK(ブレシェアードキー)フォーマッ ト:	バスフレーズ・
PSK(ブレシェアードキー):	
□ ブレ認証を有効にする	
RADIUS認証サーバー:	ポート 1812 Pアドレス パスワード

# ●設定可能な暗号化および認証セキュリティ機能

● 政化 引 化 な 間 引 に は ひ な し 配	
WEP	無線 LAN の普及期からある暗号化方式です。本製品は 64bit と
	128bit の 2 種類の暗号強度が選択できます。ご利用の無線 LAN
	環境で「WPA のプレシェアードキー」が使用可能な場合は、
	そちらを使用することをお勧めします。
WPA プレシェアードキー	新しい暗号化方式です。データの暗号化だけでなく認証機能も
(WPA-PSK)	含まれた二重のセキュリティ機能です。WEP よりも高度な暗
	号化方式で、パソコンを使う無線 LAN のセキュリティ機能の
	主流となっています。WPA-PSK と WPA2-PSK を選択できます。
WPA RADIUS	専用の RADIUS 認証サーバを用意することで、クライアントが
	ネットワークに接続するための認証手段を厳格におこなうこ
	とができます。おもにビジネスユースで利用されています。
802.1x 認証	クライアントがネットワークに接続するための認証手段を厳
	格におこなう認証方式です。おもにビジネスユースで利用され
	ています。この認証方式自体は暗号化機能はありません。

# ●本製品のセキュリティ設定の初期値

一个表面のと「ユファイ政化の初州區	
項目	本製品の設定値(初期値)
認証方式	Open
暗号化方式	WEP (128bit ASCII)
WEP = -No.	Key1
WEP KEY	本製品の底面にあるシールの「WEP KEY」に記載された半角英数字です。大文字と小文字が区別されますので正確に入力してください(ASCII 12 文字)。  MAC:000000-000000 WEP KEY:1234567890ABC

WPS 機能を使用した場合 パソコンの無線クライアントと接続するために WPS 機能を使用した場合は、本製品の WPS 設定ボタンを押した時点で「WPA」に自動的に変更されています。

# WEP の設定

無線通信の暗号化セキュリティに「WEP」を使用します。



## 本製品の初期値でセキュリティ機能を利用する

本製品の初期値は「WEP (128 ビット ASCII)」を使用するようになっています。P69 「本製品のセキュリティ設定の初期値」の内容で、無線クライアントの暗号化設定 | をする場合は、本製品のセキュリティ設定を変更する必要はありません。



本製品および本製品に接続する、すべての無線クライアントは、各項目の設定値が すべて同一になっている必要があります。設定が一部でも異なっていると無線 LAN を利用できません。

◆〈Wireless WEP Key Setup(WEP キー設定)〉画面



# 設定の手順



本製品および本製品に接続する、すべての無線クライアントは、各項目の設定値が すべて同一になっている必要があります。設定が一部でも異なっていると無線 LAN を利用できません。



画面の [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[無線LAN]→[セキュリティ]を選択 表示します。

1 [暗号化]で、[WEP]を選択します。



WEP キー設定 をクリックします。



- ・〈Wireless WEP Key Setup〉画面が表示されます。
- 3 [キー長]でビット数を選択します。通常は「128-bit」を選択します。





ご使用になる無線クライアントが64bitにしか対応していない場合などは、64bitを 選択します。ご使用になる無線クライアントに 1 台でも 64bit にしか対応していな いものがある場合は、64bit しか使用できません。なお、64bit はセキュリティ性が 低くお勧めできませんので、なるべく使用しないでください。

#### 4 [キーフォーマット]で暗号化キーの入力形式を選択します。



・ここで選択した形式の文字列で暗号化キーを設定します。

ASCII(5文字)	[キー長]で 64-bit を選択した場合です。
	[暗号化キー]に、半角英数字5文字を入力します。
Hex(10 文字)	[キー長]で 64-bit を選択した場合です。
	[暗号化キー]に、16 進数 10 文字を入力します。
ASCII(13 文字)	[キー長]で 128-bit を選択した場合です。
	[暗号化キー]に、半角英数字 13 文字を入力します。
Hex(26 文字)	[キー長]で 128-bit を選択した場合です。
	[暗号化キー]に、16 進数 26 文字を入力します。

※16 進数とは、0~9、af を組み合わせた文字列です。

#### 5 [初期送信キー]で使用する暗号化キーのキー番号を選択します。




・暗号化キーは、1~4 までの 4 種類を登録しておくことができます。そのうちのどのキーを実際の無線 LAN で使用するかを選択します。

6 [暗号化キー]のうち、手順 5 で選んだキー番号に、手順 4 で選んだ入力形式 で、文字列を入力します。



・ASCII の場合は大文字と小文字が区別されます。Hex の場合は大文字と小文字は区別されません。

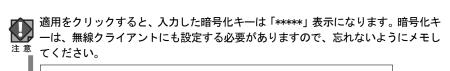

※ここにメモした場合は、第三者に見られないように注意してください。

**7** すべての設定が終われば 適用 をクリックします。



8 「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。 OK をクリックします。



- ・〈Wireless WEP Key Setup〉画面に戻ります。 閉じる をクリックすると画面を 閉じます。
- これで本製品の WEP によるセキュリティ設定は完了です。同じ設定値で、無線クライアント側も設定してください。
  - ・無線クライアント側の設定方法は、無線クライアントの説明書をお読みください。


#### WPA プレシェアードキーの設定

WPA プレシェアードキー(WPA-PSK)を使ってセキュリティ設定をします。 WPA2-PSK/WPA-PSK は、小規模なネットワークでも安全度の高いセキュリティを簡 単に実現できます。設定にあたっては、あらかじめ「共有キー」を決めておいてく ださい。

#### ●共有キー

※ここにメモした場合は、第三者に見られないように注意してください。

#### ◆WPA-PSK 選択時の設定画面例

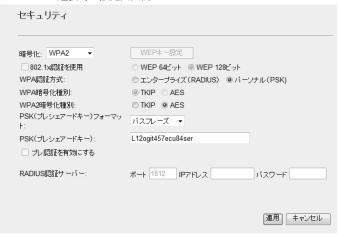

#### 設定の手順



本製品および本製品に接続する、すべての無線クライアントは、各項目の設定値が すべて同一になっている必要があります。設定が一部でも異なっていると無線 LAN すべて同一になっている必要があります。設定が一部でも異なっていると無線 LAN を利用できません。

1 [暗号化]で、[WPA]、[WPA2]または[WPA2 混合]を選択します。



WPA	WPA-PSK を使用します。暗号化方式には、「TKIP」「AES」いず
	れも選択できます。
WPA2	WPA2-PSK を使用します。暗号化方式には、「TKIP」「AES」い
WPAZ	ずれも選択できます。
	無線クライアントのセキュリティ設定に、WPA-PSK(TKIP およ
WPA2 混合	び AES)と、WPA2-PSK(TKIP および AES)が混在している場合で
WPAZ /比口	も、この項目を選択しておくと、いずれの無線クライアントと
	も接続できます。

【WPA 認証方式]で、[パーソナル(PSK)]が選択されていることを確認します。





エンタープライズ(RADIUS)は、ビジネスユースなどで RADIUS 認証サーバを利用して いる場合に選択します(→P78「WPA RADIUS と 802.1x 認証について」)。

#### 3 [WPA 暗号化種別]または[WPA2 暗号化種別]で、暗号化の種別を選択します。

	WPA認証方式:	◎ エンタ	ープライズ (RAI	DIUS)	⊚ パーソナル(PSK)	
ſ	WPA暗号化種別:	TKIP	O AES	) .		731D-1-4
J	WPA2暗号化種別:	© TKIP	AES	•		選択する

TKIP	WEP に比べ非常に強固な暗号化方式です。
AES	TKPよりもさらに強固で、米国や日本の政府機関の暗号化方式としても採用されています。



ご使用になる無線クライアントが対応している種別を選択します。

4 [PSK (プレシェアードキー) フォーマット]で、共有キーの入力形式を選択します。



パスフレーズ	半角英数字(8~63 文字)を使用できます。
Hex(64 文字)	16 進数 64 文字(固定)を使用できます。

※16 進数とは、半角英数字の0~9、a-f を組み合わせた文字列です。

## 5 [PSK(プレシェアードキー)]に、手順 4 で選択した入力形式で文字列を入力します。




・[プレ認証を有効にする]は、WPA-RADIUS 認証の場合に設定可能になりますので、 ここでは関係ありません。

パスフレーズ	半角英数字(8~63 文字)を入力します。大文字と小文字が区別 されます。
Hex(64 文字)	16 進数 64 文字を入力します。64 文字固定です。大文字と小文字は区別されません。

6 すべての設定が終われば「適用」をクリックします。



7 「設定変更が正常に完了しました!」と表示されます。 OK をクリックします。

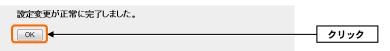

- ・〈セキュリティ〉画面に戻ります。 閉じる をクリックすると画面を閉じます。
- これで本製品の WPA によるセキュリティ設定は完了です。同じ設定値で、無線クライアント側も設定してください。
  - ・無線クライアント側の設定方法は、無線クライアントの説明書をお読みください。

### WPA RADIUS と 802.1x 認証について

ビジネスユースなどで RADIUS 認証サーバや 802.1x 認証を利用している場合に設定します。設定が終われば、 適用 をクリックして設定を保存してください。

RADIUS 認証、802.1x 認証は、オフィスなど大規模なネットワークでユーザー認証を厳格に扱う場合に使用されます。これらを使用する場合は、ネットワーク管理者に設定を依頼するか、ネットワーク管理者の指示に従って設定してください。

#### ●WPA RADIUS を使用する場合


#### ◆WPA RADIUS 選択時の設定画面

暗号化: WPA2 ▼	WEPキー設定
■ 802.1x認証を使用	WEP 64ビット
WPA認証方式:	● エンタープライズ(RADIUS) ○ パーソナル(PSK)
WPA暗号化種別:	⊚ TKIP ○ AES
WPA2暗号化種別:	○ TKIP ● AES
PSK(ブレシェアードキー)フォーマッ ト:	パスフレーズ・
PSK(プレシェアードキー):	********
□ プレ認証を有効にする	
RADIUS認証サーバー:	ボート 1812 IPアドレス 192.168.2.11 パスワード ••••••

暗号化		「WPA」、「WPA2」、「WPA2 混合」のいずれかを選択しま す。
WPA 認証方式	t	「エンタープライズ(RADIUS)」を選択します。
WPA 暗号化和	重別	[暗号化]で「WPA」または「WPA2 混合」を選択している場合
		に、「TKIP」または「AES」を選択します。
WPA2 暗号化種別		[暗号化]で「WPA2」またばWPA2 混合」を選択している場
		合に、「TKP」または「AES」を選択します。
プレ認証を有効にする		プレ認証を有効にする場合にチェックします。
RADIUS 認	ポート	RADIUS サーバのポート番号を指定します。(初期値:1812)
RADIUS 総 証サーバー	IP アドレス	RADIUS サーバの P アドレスを指定します。
証り一八一	パスワード	RADIUS サーバのパスワードを入力します。

#### ●802.1x 認証を使用する場合

#### ◆802.1x 認証選択時の設定画面

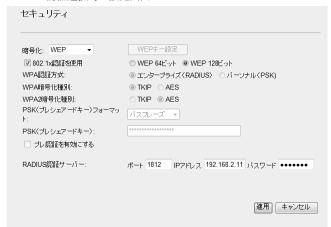

暗号化		「無し」、「WEP」のいずれかを選択します。
802.1x 認証を	使用	この項目をチェックします。
WEP ビット数		「WEP 64 ビット」「WEP 128 ビット」のいずれかを選択し
		ます。
RADIUS 認	ポート	RADIUS サーバのポート番号を指定します。(初期値:1812)
TADIOS iii	IP アドレス	RADIUS サーバの IP アドレスを指定します。
正り一八一	パスワード	RADIUS サーバのパスワードを入力します。

### ファイアウォール機能を設定する

#### URL ブロックの設定

特定の Web サイトの URL を設定することで、ホームページの閲覧を制限します。

「画面の)[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[ファイアウォール]→[URL ブロッ 表示 ク]を選択します。



#### ●URL ブロックを有効

URL ブロックを使用する場合はチェックします。(初期値:オフ)

#### ●現在の URL ブロックテーブル

登録した URL アドレスをリストとして表示します。「選択」は、登録した内容を削除 する場合にチェックします。

#### ●各ボタンの機能

適用	入力したURLをリストに追加します。
選択したものを削除	[選択]をチェックした URL アドレスを削除します。
すべてを削除	リストの内容をすべて消去します。このボタンをクリックすると確認の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
リセット	[選択]のチェックをすべてクリアします。

#### URL アドレスの登録方法



- [URL ブロックを有効] をチェックします。
- ② [URL アドレス]に登録したい Web サイトの URL アドレスを入力します。
- **❸** 適用 をクリックします。登録された URL アドレスが「現在の URL ブロックテ ーブル」に表示されます。
- ◆ 登録する URL アドレスが複数ある場合は、
  ◆ ◆ ・
   を繰り返します。
- ※ 適用 をクリックして保存操作をしたのちに、設定が反映されます。

### ポートフィルタリングの設定

登録したポート番号を使うインターネットサービスを制限することができます。

(画面の) [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[ファイアウォール]→[ポートフィ └ 表示 │ ルタリング]を選択します。



#### ●ポート転送を有効にする(ポートフィルタを有効)

ポートフィルタリングを使用する場合はチェックします。(初期値:オフ)

#### ●登録フィルタリスト

登録したポート範囲、プロトコルなどを表示します。

#### ●各ボタンの機能

適用	入力したポート範囲やプロトコルなどの設定を保存します。
選択したものを削除	[選択]をチェックした登録フィルタを削除します。
すべてを削除	リストの内容をすべて消去します。このボタンをクリックする
	と確認の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックしま
	す。
リセット	[選択]のチェックをすべてクリアします。

#### ポート範囲とプロトコルの登録方法



- ●「ポート転送を有効にする」をチェックします。
- ②「ポート範囲」に通信を制限したいポート番号を入力します。
- 連続したポート番号を入力する場合は、左側の入力欄に開始ポート番号を、右側 の入力欄に終了ポート番号を入力します。
- 1ポートずつ登録する場合は、左側の入力欄にポート番号を入力します。
- 4 コメントがあれば入力します。
- **⑤** 適用 をクリックします。
- **⑥** 登録した内容がリストに表示されます。
- ※ 適用 をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し 時間をあけてから、Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。

### P アドレスフィルタリングの設定

登録したPアドレスを持つクライアントが利用できるインターネットサービスの内 容を制限することができます。



ているときは、P51「LAN 側の設定をする」の「DHCP クライアント範囲」の範囲外の IPアドレスを、クライアントに手動で割り当ててください。DHCPクライアントの範 囲内のクライアントを指定した場合、DHCP サーバ機能により動的に IP アドレスが 変更されることで、正しくフィルタリングすることができません。

**画面の** [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[ファイアウォール]→[P アドレス ↓表示 ∫ フィルタ]を選択します。



#### ●IP アドレスフィルタを有効

Pアドレスフィルタリングを使用する場合はチェックします。(初期値:オフ)

#### ●登録フィルタリスト

登録したPアドレス、プロトコルなどを表示します。

#### ●各ボタンの機能

適用	入力したPアドレス等の情報をリストに追加します。
選択したものを削除	[選択]をチェックした登録フィルタを削除します。
すべてを削除	リストの内容をすべて消去します。このボタンをクリックする
	と確認の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックしま
	す。
リセット	[選択]のチェックをすべてクリアします。

#### IP アドレスの登録方法



- 「Pアドレスフィルタを有効」をチェックします。
- ②「ローカルPアドレス]にアクセスを制限したいパソコンのPアドレスを入力しま す。
- ・ 連続した P アドレスを入力する場合は、左側の入力欄に開始 P アドレスを、右 側の入力欄に終了Pアドレスを入力します。
- 1台ずつ登録する場合は、左右の入力欄に同じPアドレスを入力します。
- 4 コメントがあれば入力します。
- **6** 適用 をクリックします。
- 6 登録した内容がリストに表示されます。
- ※ 適用 をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し 時間をあけてから、Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。

#### MAC アドレスフィルタリングの設定

登録した MAC アドレスを持つクライアントに限って本製品へのアクセスを許可し ます。

(画面の) [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[ファイアウォール]→[MAC アドレ └表示 │ スフィルタ]を選択します。



#### ●MAC アドレスフィルタを有効

MAC アドレスフィルタリングを使用する場合はチェックします。MAC アドレスフ ィルタリングを有効にすると、〈登録フィルタリスト〉画面に表示されたクライアン トに限って本製品へのアクセスを許可します。(初期値:オフ)

#### ●登録フィルタリスト

登録した MAC アドレスなどを表示します。

#### MAC アドレスの登録方法

▼ MACアドレスフィルタを有効		
MACアドレス: 44ab3e00de1f	コメント:	user03
適用 キャンセル		

- [MAC アドレスフィルタを有効] をチェックします。
- ② [MACアドレス]に、アクセスを許可したいパソコンのMACアドレスを入力します。
- **3** コメントがあれば入力します。
- ④ 適用 をクリックします。
- **⑤** 登録した内容がリストに表示されます。
- ※ 適用 をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し 時間をあけてから、Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。

#### ポート転送の設定

ポート転送(ポートフォワード)機能を設定します。通常 NAT 変換を利用するルータでは、WAN(インターネット)側から LAN 上のコンピュータにアクセスすることはできませんが、この機能を利用することで、LAN 上にある指定されたコンピュータをWAN 側に開放することができます。



ポート転送を利用する場合で本製品の DHCP サーバ機能を有効にしているときは、P51「LAN 側の設定をする」の「DHCP クライアント範囲」の範囲外の IP アドレスを、クライアントに手動で割り当ててください。DHCP クライアントの範囲内のクライアントを指定した場合、DHCP サーバ機能により動的に IP アドレスが変更されることで、正しく転送することができません。



[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[ファイアウォール]→[ポート転送] を選択します。

☑ ボート転送を有効	効にする				
IPアドレス:	プロトコル:	両方 ▼ ポート館	范用: -	コメント:	
適用 キャンセル 登録フィルタリスト:					
ローカルIPアドレス	プロトコル	ボート範囲	コメント	選択	
192 168 2 18	TCP+UDP	80			

#### ●ポート転送を有効にする

ポート転送を使用する場合はチェックします。ポート転送を有効にすると、〈登録フィルタリスト〉画面に表示された LAN 上の指定されたコンピュータを WAN 側に開放することができます。(初期値:オフ)

#### ●登録フィルタリスト

登録したコンピュータのPアドレスや、開放するプロトコルとポート範囲をリストで表示します。

#### P アドレスなどの登録方法




- ●「ポート転送を有効にする」をチェックします。
- ② [Pアドレス]に、インターネット側からのアクセスを許可するコンピュータのPアドレスを入力します。
- 3 許可するプロトコルを、TCP、UDP、両方のいずれかから選択します。
- **④** ポート範囲を指定します。
- ・ 連続したポート番号を入力する場合は、左側の入力欄に開始ポート番号を、右側 の入力欄に終了ポート番号を入力します。
- 1ポートずつ登録する場合は、左側の入力欄にポート番号を入力します。
- **⑤** コメントがあれば入力します。
- ⑥ 適用 をクリックします。
- ※ 適用 をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し時間をあけてから、Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。


#### 特殊アプリケーションの設定

ネットワークタイプのアプリケーションでは、LAN 上のポートの一部を開放しない と使用できない場合があります。特殊アプリケーションの設定機能を使うと、使用 したいアプリケーションの設定が簡単にできます。

画面の [ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[ファイアウォール]→[特殊アプリ └ 表示 │ ケーション]を選択します。

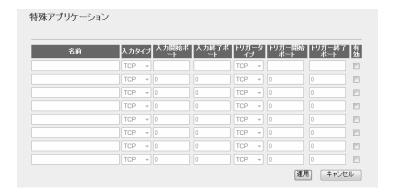

#### 設定値の登録方法

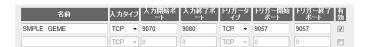

- ●「名前」にアプリケーション名などを入力します。
- ②「入力タイプ」でプロトコルを選択します。
- ❸「入力開始ポート」と「入力終了ポート」で、ポート範囲を指定します。
- 連続したポート番号を入力する場合は、「入力開始ポート」に開始ポート番号を、 「入力終了ポート」に終了ポート番号を入力します。
- ・ 1 ポートだけを登録する場合は、「入力開始ポート」と「入力終了ポート」に同じ ポート番号を入力します。
- ④ 同じ要領で残りの項目も設定します。
- ⑤ 「有効」をチェックすると、設定が有効になります。チェックしなかった場合は設 定値だけが保存されます。ゲームなどを使用するときにチェックしてください。
- **③** 設定が終われば、 適用 をクリックします。
- ⑦ 登録した内容が保存されます。
- ※ 適用 をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し 時間をあけてから、Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。

#### DMZ の設定

通常、ルータでは、WAN(インターネット)側から LAN 上のパソコンにアクセスする ことはできません。DMZ機能を使用すると、指定したコンピュータに WAN 側から アクセスできるようになります。これにより、LAN トからは通常使用できない双方 向通信を利用したサービスを利用できます。



DMZ では、指定したコンピュータのすべてのポートを WAN(インターネット側)に開放 します。必要に応じて他のセキュリティ設定をするなどしてください。



画面の 「ホーム]で左のメニューリストから「一般設定]→「ファイアウォール]→「DMZ]を選択 します。

DMZ			
■ DMZを有効			
DMZホストIPアドレ 適用 キャンセ			

#### ●DMZ を有効

DMZ を使用する場合はチェックします。(初期値:オフ)

#### DMZ の設定方法

☑ DMZを有効	
DMZホストIPアドレス: 192.168.2.11	
適用 キャンセル	


- [DMZ を有効] をチェックします。
- ② [DMZ ホスト P アドレス]でインターネットに開放するコンピュータの P アドレ スを入力します。
- ◆ しばらくすると、「設定変更が正常に完了しました。」と表示されますので、 OKをクリックします。

#### IPv6 Bridge 機能の有効/無効の設定

プロバイダから提供される IPv6 サービスを利用できるようにする「IPv6 Bridge」機能を有効にするか、無効にするかを選択します。



[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[ファイアウォール]→[IPv6 Bridge] を選択します。

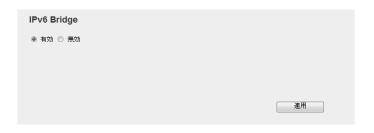

#### ●IPv6 Birdge

プロバイダから提供される IPv6 サービスを、本製品を経由して利用できるようにする 「IPv6 Bridge」機能の有効/無効を設定します。 IPv6 サービスを利用する場合でも、本製品を経由しない場合は無効にしてもかまいません。(初期値: 有効)

#### PPPoE Passthrough 機能の有効/無効の設定

PPPoE セッションのパススルーを有効にするか、無効にするかを選択します。



[ホーム]で左のメニューリストから[一般設定]→[ファイアウォール]→[PPPoE Passthrough]を選択します。



#### ●PPPoE Passthrough

この機能を有効にすると、ルータを経由して複数のパソコンが PPPoE 接続でインターネットを楽しめるのと同時に、特定のパソコンから別の PPPoE 接続で、フレッツ・スクウェアのようなコンテンツを楽しむことができます。 ※(初期値:無効) ※複数の PPPoE セッションを利用して接続するサービスをプロバイダと契約している必要があります。

## 6 ツール機能を使う

ツール機能には、設定の保存、設定の初期化(工場出荷時の状態に戻す)、ファームウェアのアップデートなどができます。

#### 設定保存/読み込み

本製品の設定情報をファイルとして保存できます。保存したファイルを読み込むことで、本製品の状態を、設定情報を保存した時点の状態にすることができます。また、本製品の設定内容を初期値(工場出荷時の状態)にリセットすることができます。



[ホーム]で左のメニューリストから[ツール]→[設定保存/読み込み]を選択します。



#### 設定の保存方法

本製品の設定情報をファイル(初期名: config.dat)として保存します。

#### **保存:** 保存中...

- 保存中 をクリックします
- ② ⟨ファイルのダウンロード⟩ 画面が表示されますので、 保存 をクリックします
- ❸ 〈名前を付けて保存〉画面が表示されますので、ファイルの保存場所を指定し、 保存 をクリックします。指定した場所に「configdat」ファイルが保存されます。
- ◆ 〈ダウンロードの完了〉画面が表示されますので、 閉じる をクリックします。 〈設定保存/読み込み〉画面に戻ります。

#### 設定の読み込み方法

保存した設定情報を読み込みます。

読み込み: ers\master\Desktop\config.dat 参照... アップロード



設定情報ファイルのアップロード中は、本製品の電源を切らないように注意してください。

- [読み込み]の 参照 をクリックします
- ②〈ファイルの選択〉画面が表示されますので、設定ファイル名を指定します。
- **③** アップロード をクリックします。
- **④**しばらくすると、「読込が正常に完了しました。」と表示されますので、 OK をクリックします。〈設定保存/読み込み〉画面に戻ります。

#### 設定を初期化(工場出荷時の状態)に戻す

本製品の設定を初期化(工場出荷時の状態に戻す)します。ご購入後に変更した設定はすべて初期値に戻ります。必要に応じて初期化の前に設定をファイルに保存してください。

初期化: リセット



初期化中は、本製品の電源を切らないように注意してください。

- [初期化]の リセット をクリックします。
- ② 工場出荷時の状態に戻してよいか、確認のメッセージが表示されますので OK をクリックします。
- ❸しばらくすると、「初期化が正常に完了しました。」と表示されますので、 OK をクリックします。〈設定保存/読み込み〉画面に戻ります。

#### ファームウェアの更新

機能の充実や改良により、本製品のファームウェアをバージョンアップすることが あります。ファームウェアは、弊社 Web サイトのサポートページよりダウンロード できます。



[ホーム]で左のメニューリストから[ツール]→[ファームウェア更新]を選択します。



#### ファームウェアのアップデート手順



ファームウェアのアップロード中は、本製品の電源を切らないように注意してください。

参照:	_LAN-WG_RB-upg211.bin 参照
アップロード	リセット

- 弊社 Web サイトなどからあらかじめ最新のファームウェアをダウンロードし て、デスクトップなどに保存しておきます。
- ・ ダウロード前に注意事項などがないか、ダウンロードページでご確認ください。
- **2** 参照 をクリックします。
- ❸ 〈ファイルの選択〉画面が表示されますので、ダウンロードしたファイルを指定 します。
- ④ アップロード をクリックします。
- **⑤** しばらくすると、「ファームウェアのアップデートが完了しました。」と表示さ れますので、 OK をクリックします。
- ※ OK をクリックしたあと、画面が正しく表示されないことがあります。少し時 間をあけてから、Web ブラウザの画面を更新(再読込)してください。

### システム設定

#### タイムゾーンの設定

本製品の日時を設定します。



[ホーム]で左のメニューリストから[システム]→[タイムゾーン]を選択します。



現在の時刻	現在の時刻を手動で設定することができます。
タイムゾーン	本製品が使用する標準時を設定します。(初期値:
	(GMT+09:00)Osaka, Sappro, Tokyo)
NTP による	タイムサーバを使って時刻を自動的に調整する場合はチェック
更新を有効	します。 (初期値:オフ=タイムサーバを使用しない)
NTP サーバ	[NTP による更新を有効]をチェックしているときに設定可能です。あらかじめ登録されたタイムサーバを利用する方法と、手動でタイムサーバの P アドレスを入力する方法があります。いずれかのラジオボタン( ◎ )を選択します。
	「▼]をクリックすると、あらかじめ登録されたタイムサーバがリストで表示されます。利用したいタイムサーバを選択します。 (初期値:210.173.160.27) 「手動P設定」を選択した場合、Pアドレスを入力します。



#### |設定を変更した場合


設定を変更した場合は、必ず <a href="mailto:aprilion">適用</a> をクリックして設定を保存してください。

### パスワードの設定

本製品の設定ユーティリティを表示するためのパスワードを設定/変更します。



[ホーム]で左のメニューリストから[システム]→[パスワード設定]を選択します。

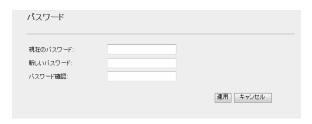

#### 設定の手順

- [現在のパスワード]に、現在のパスワードを入力します。
- 2 「新しいパスワード」に、新しく設定するパスワードを入力します。
- ❸ [パスワード確認]に、もう一度、新しいパスワードを入力します。
- 適用 をクリックします
- **⑤** しばらくすると、「設定変更が正常に完了しました。」と表示されますので、 ○K をクリックします。

## 8 ステータス

[ホーム]→[ステータス]で、本製品に関するさまざまなステータス情報を確認することができます。

#### ステータス 画面

本製品のさまざまな情報をまとめて表示します。



[ホーム]で左のメニューリストから[ステータス]を選択します。



### システムログ 画面

本製品のシステムログを記録することができます。


システムログ □ ログを有効  ◎ 無線LANのみ □ リモートログを有効	<ul><li>ジステム全体</li><li>サーバIPアドレスのログ:</li></ul>	
変更を連用		•
更新 消去		v

#### ●システムログ

ログを有効	この項目をチェックすると、ログの取得を有効にします。 (初期値:オフ=ログを取得しない)
	有効にした場合は、ログの取得内容を選択します。 無線 LAN のみ:無線 LAN に関するログのみを取得します。 システム全体:システム全体のログを取得します。
リモートログを有効	この項目をチェックすると、リモートログの取得を有効にします。 有効にした場合は、サーバ P アドレスを指定します。
変更を適用	上記項目の設定を変更した場合にクリックします。 画面のメッセージに従って変更内容を保存してください。
更新	ログの内容を更新します。
消去	記録されているログを消去します。

98

### パケット統計 画面

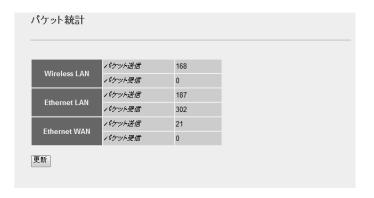

#### ●パケット統計

Wirelees LAN	本製品から見た無線 LAN における、パケット送信数と受信パケ
(無線 LAN)	ット数を表示します。
Ethernet LAN	本製品から見た有線 LAN における、パケット送信数と受信パケ
(有線 LAN)	ット数を表示します。
Ethernet WAN	本製品から見た WAN 側に対する、パケット送信数と受信パケッ
(インターネット)	ト数を表示します。
更新	パケット統計情報の内容を更新します。

MEMO

# Appendix

付 録 編

### 7 ネットワーク設定マニュアルの読み方

本製品に付属の CD-ROM の中には OS ごとのネットワーク設定の方法について説明 した PDF 版「ネットワーク設定マニュアル」を収録しています。

#### ●マニュアルの概要

このマニュアルは、ネットワークの基本的なことを説明した「基礎知識編」と OS ごとのネットワーク設定の方法を説明した「各 OS 編」に分かれています。必要なファイルだけを A4 サイズの用紙に印刷してご利用いただくと便利です。

なお、カラー対応になっていますのでカラープリンタで印刷していただくと、より 分かりやすくなります。

ネットワーク設定マニュアルは有線 LAN での説明になっていますが、無線 LAN でもネットワーク設定の方法は同じです。

#### ●利用方法

- ① 付属の CD-ROM をドライブに入れ、セットアップメニューを表示します。
- ② セットアップメニューの「FAQ」をクリックし、FAQ(Logitec サポート情報)を表示します。
- ③ FAQ トップページの一番下に「ネットワーク設定マニュアル」のリンクがありますので、クリックして説明をお読みください。マイコンピュータなどで CD-ROM の内容を表示し、「manual」フォルダに収録されているファイルを直接ダブルクリックしてもご覧いただけます。

#### ● 「manual」フォルダの内容

「manual」フォルダには、本製品のマニュアルも収録されています。ネットワーク 設定マニュアルのファイルは次のとおりです。

- ・ネットワーク設定マニュアルの利用法(PDF)
- 1-基礎知識編 (.PDF)
- · 2-Windows XP編 (.PDF)
- · 3-Windows ME 98編 (PDF)
- · 4-Windows 2000 編 (.PDF)
- · 5-Windows Vista編(PDF)

#### ●Adobe Acrobat Reader をお持ちでない場合

「ネットワーク設定マニュアル」をお読みになるには、Acrobat (Adobe) Reader が必要です。お持ちでない場合は付属のCD-ROMからインストールしてください。

- ①マイコンピュータなどから付属の CD-ROM の内容を表示します。
- ②「acrobat reader」フォルダがありますので、その内容を表示します。
- ③フォルダ内のプログラムアイコンをダブルクリックします。
- 4)画面のメッセージに従ってインストールしてください。

### **2** フレッツ・スクウェア使用時の設定

本製品でNTT東日本,NTT西日本の「フレッツ・スクウェア」サービスを利用する場合の設定手順を説明します。このマニュアルの「PPPoEの設定(→P45)」や、NTT東日本またはNTT西日本のホームページにある説明もご参照ください。

ここでは、通常のインターネット接続で使用するアカウントを「PPPoE1」、フレッツ・スクウェアで使用するアカウントを「PPPoE2」に登録する例を説明します。

- 1 設定ユーティリティの「WAN 側設定」を選択します(→P40「1. インターネット接続設定(WAN 側設定)」)。
- 2 「WAN(インターネット)アクセスタイプ」で[PPPoE]を選択します。



3 「PPPoE 接続方式」で[PPPoE マルチセッション]を選択します。画面が2つのアカウントを登録可能な画面に切り替わります。




4 「PPPoE1」に、通常のインターネット接続で使用するアカウント(ユーザー名とパスワード)を登録します。



※プロバイダから提供されたユーザー名とパスワードを入力してください。

#### 5 引き続き「PPPoE2」に、フレッツ・スクウェアで使用するアカウントを登録します。

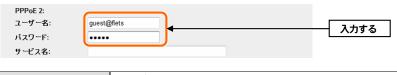

NTT 東日本	ユーザー名:guest@flets	パスワード:guest	
NTT 西日本	ユーザー名:guest	パスワード:flets	

#### 6 すべての設定が終われば、 適用 をクリックします。



#### 「設定変更が正常に完了しました。」と表示されます。 OK をクリックします。



・〈WAN 側設定〉画面に戻ります。

## こんなときは

#### 無線 LAN 関係のトラブル

添付 CD-ROM のセットアップメニューから閲覧できる「FAQ」もご参照ください。

ネットワークの設定について ネットワーク設定や P アドレスを手動で割り当てる方法については、付属の CD-ROM にある PDF 版「ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますの で参考にしてください。「ネットワーク設定マニュアル」の使い方についてはP102 「1. ネットワーク設定マニュアルの読み方」をお読みください。

#### ●無線 LAN がつながらない。

- ①ネットワーク設定で実際のネットワーク環境に応じたプロトコル、サービスなど の設定をしていますか?プロトコル(TCP/P など)、クライアント(Microsoft Network クライアントなど)、サービス(Microsoft Network 共有サービスなど)を環境に応じ て設定する必要があります。
- ②ルータなどの DHCP サーバ機能を使用せずにインターネットプロトコル「TCP/P」 を利用する場合は、各パソコンに手動でPアドレスを割り当てる必要があります。 手順については、P102「1. ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありま すので参考にしてください。
- ◆CATV インターネットなどでは、回線事業者から P アドレスを指定される場合があり ます。その場合は指示に従ってください。
- ③本製品のセキュリティ設定やアクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング 設定は正しいですか?セキュリティ設定は、無線 LAN ネットワーク上にあるすべ ての機器で同じ設定にする必要があります。また、MAC アドレスフィルタリング を設定していると、設定条件によっては無線LANに接続できない場合があります。

#### ●セキュリティ機能を設定後に無線 LAN がつながらない。

- ①セキュリティ設定は、同じ無線 LAN ネットワーク上にあるすべての機器で同じ設定になっている必要があります。設定が少しでも異なる機器はネットワークに接続することができせん。
- ②各セキュリティ機能で使用するパスワードや暗号などの文字列は大文字と小文字が区別されたりします。また、意味のない文字列は入力ミスが発生しやすいので特に注意して確認してください。
- ◆セキュリティ設定でのトラブルのほとんどがスペルミスや設定ミスですのでよく確認してください。
- ③設定を変更した直後や設定が正しい場合は、アクセスポイントを含め、すべての機器の電源を入れ直してから接続してみてください。

#### ●WPS がつながらない。

- ①WPS ランプが速く点滅している場合は、エラーが発生している可能性があります。 もう一度初めからやりなおしてください。繰り返し接続に失敗するようであれば、 他の接続方法を試してみてください。
- ②入力した PN コードが誤っていることがあります。再度 PN コードを自動生成して接続してください。繰り返し接続に失敗するようであれば、他の接続方法を試してみてください。

#### 共通のトラブル

#### ●インターネットに接続できない。

- ①TCP/P プロトコルが正しく設定されているかを確認してください。 〈ネットワーク〉画面で TCP/P プロトコルが設定されているかを調べてください。 見あたらない場合は、TCP/P プロトコルを追加してください。
- ②DHCP サーバ機能を使用していない場合は、Pアドレスを手動で割り当ててください。 TCP/P のプロパティにある<P アドレス>タブで設定します。 手順については、P102「1. ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますので参考にしてください。

- ③TCP/Pプロトコルの設定が正しいかを確認してください。 プロバイダによって、Pアドレスを自動取得する場合と固定 Pアドレスを指定する場合があります。プロバイダから提供されるマニュアルで確認の上、正しい設定をおこなってください。
- ④プロバイダから提供された情報をすべて設定したかを確認してください。

  P アドレス以外にも、識別情報の指定などが必要なことがあります。プロバイダから提供されるマニュアルで確認のうえ、正しい設定をおこなってください。
- ●本製品の設定は正常に終了したが、ネットワークパソコンを開くと「ネットワークを参照できません。」のエラーが表示される。
- ①正常にネットワークの設定ができていない可能性があります。もう一度、デバイスマネージャなどで本製品の設定を確認し、OS側が本製品を正常に認識しているか調べてください。
- ●他のパソコンのファイルやプリンタの共有ができない。
- ①ネットワーク設定をしましたか? 無線LANが正常に動作していてもネットワーク設定ができていないとファイルの 共有やプリンタの共有はできません。
- P102「1. ネットワーク設定マニュアル」に詳しい説明がありますので参考にしてください。



### 基本仕様

#### 無線LAN部

規格	IEEE802.11g/IEEE802.11b/ARIB STD-T66	
周波数帯域	2.412~2.472GHz (中心周波数)	
チャンネル	1~13ch	
<b>伝送方式</b> 11g: OFDM 方式 11b: DS-SS 方式		
データ転送速度(理論値)	11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mlps 11b:11/5.5/2/1Mlpps	
アクセス方式	インフラストラクチャ(親機)	
アンテナ方式	内部アンテナ 1本	
セキュリティ	SSID (ステルス設定可)、WEP64/128 ビット	
	WPA-PSK (TKIP)、WPA2-PSK (AES)、	
	MAC アドレスフィルタリング	
設定方式	WPS(ボタン搭載)	

#### WAN/有線LAN部

規格	IEEE802.3u (100BASE-TX) 、IEEE802.3 (10BASE-T) 、IEEE802.3x (Flow
	Control)
コネクタ	WAN:RJ-45×1ポート、LAN:RJ-45×4ポート
Auto MDI/MDIX	対応
オートネゴシエーション	対応

#### ルータ、その他一般仕様

7. 7. 4. 10. 10.10.10.1	
ルーティング対応プロトコル	TCP/IP
インターネット(WAN)接続方式	PPPoE 認証接続(2 セッション)、IP アドレス自動取得接続、IP ア
	ドレス固定接続
LAN 接続方式設定	DHCP サーバ(有効/無効)、固定 P アドレス(手動設定)
セキュリティ	MAC アドレスフィルタリング (許可/拒否)、P アドレスフィル
	タリング(許可/拒否)
ローカルサーバ機能	ポートフォワーディング、仮想 DMZ
ダイナミック DNS(DDNS)	クリアネット(ロジテック提供サービス)、DynDNS 等
消費電力(定格)	5W
外形寸法	幅 112×奥行 105×高さ 25mm(アンテナ部は含まず)
質量	約 160g(AC アダプタ、縦置き用スタンドは含まず)

EEE802.11g/11b 準拠 無線 LAN ブロードバンドルータ LAN-WG/RB ユーザーズマニュアル



# Logitec